

- * Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
- * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til Support på telefon +45 38 32 28 87.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-08119A
Danish. 12/2005. Rev. 1.0



SGH-X700

Brugervejledning





Vigtige sikkerheds- foranstaltninger



Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen om bord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem om bord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.



Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for børn

Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.



- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 92.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

- ☑ Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de følgende oplysninger vedrørende sikkerhed eller funktioner.
- ▶ Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
- Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
- [] Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [**i**]
- < > Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Menu**>



- **Kamera og videokamera**
Brug telefonens kameramodul til at tage et foto eller optage et videoklip.

Særlige funktioner på telefonen



- **Bluetooth**
Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis, trådløs Bluetooth-teknologi.



- **MP3-afspiller**
Du kan bruge telefonen som medieafspiller, ligesom du kan afspille MP3-musikfiler.



- **FM-radio**

Lyt til din foretrukne radiokanal når som helst og hvor som helst.



- **Få vist et billede af opkalderen**

Se, hvem der ringer, når opkalderens billede vises på skærmen.



- **Visitkort**

Opret visitkort med dit nummer og din profil. Brug et elektronisk visitkort, når du præsenterer dig for andre.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Send og modtag MMS-beskeder, der består af tekst, billeder, video og lyd.

- **E-mail**

Send og modtag e-mails med billeder, video og lyd.



- **Browser**

Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.



- **Java**

Spil et af de integrerede Java™-spil, og download nye spil.



- **Kalender**

Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige tidsplan.



- **Diktafon**

Optag talenotater og lyde.

Indhold

Udpakning 6

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon 6

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang 7

De første trin:

Installere og oplade telefonen	7
Tænde/slukke	8
Taster og skærm	9
Åbne menufunktioner	11
Tilpasse din telefon	12
Foretage/besvare opkald	14

Mere end en telefon 14

Telefonen indeholder et kamera, musik, en browser og andre specielle funktioner

Bruge kameraet	14
Afspille MP3-filer	15

Lytte til FM-radio	17
Browse på internettet	17
Bruge Telefonbog	18
Sende beskeder	19
Vise beskeder	21
Bruge Bluetooth	22
Bruge et hukommelseskort	23

Indtastning af tekst 25

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner 28

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner 32

Alle menufunktioner

Fejlfinding 90

Hjælp

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 92

Indeks 99

Oversigt over menufunktioner

Tryk på **<Menu>** i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner	► s. 32	3 Programmer	► s. 39	5 Meddelelser	► s. 51	8 Kamera	► s. 72
1 Seneste kontakter	► s. 32	1 MP3-afspiller	► s. 39	1 Opret besked	► s. 51		
2 Ubesvarede opkald	► s. 33	2 Stemmeoptager	► s. 42	2 Mine beskeder	► s. 54		
3 Foretagne opkald	► s. 33	3 JAVA-verden	► s. 43	3 Skabeloner	► s. 58		
4 Modtagne opkald	► s. 33	4 FM-radio	► s. 44	4 Slet alle	► s. 59		
5 Slet alle	► s. 33	5 Verdenstid	► s. 45	5 Indstillinger	► s. 59		
6 Opkaldsvarighed	► s. 33	6 Alarm	► s. 45	6 Gruppemeddelelse	► s. 64		
7 Opkaldspriser*	► s. 34	7 Lommeregner	► s. 46	7 Hukommelsesstatus	► s. 65		
		8 Omdanner	► s. 46				
2 Telefonbog	► s. 34	9 Tæller	► s. 47	6 Filhåndtering	► s. 65	9 Indstillinger	► s. 78
1 Kontaktliste	► s. 34	10 Stopur	► s. 47	1 Billeder	► s. 65	1 Tid & Dato	► s. 78
2 FDN-liste	► s. 35	11 SIM-AT*	► s. 48	2 Videoklip	► s. 66	2 Telefonindstillinger	► s. 79
3 Tilføj ny kontakt	► s. 36			3 Musik	► s. 67	3 Displayindstillinger	► s. 80
4 Gruppe	► s. 36	4 Browser	► s. 48	4 Lyde	► s. 68	4 Lydindstillinger	► s. 81
5 Hurtigopkald	► s. 37	1 Startside	► s. 48	5 Andre filer	► s. 68	5 Lysindstillinger	► s. 82
6 Mit visitkort	► s. 38	2 Bogmærker	► s. 49	6 Hukommelseskort**	► s. 68	6 Netværkstjenester	► s. 83
7 Eget nummer	► s. 38	3 Gå til URL	► s. 50	7 Hukommelsesstatus	► s. 69	7 Bluetooth	► s. 85
8 Styrefunktioner	► s. 38	4 Fjern hukommelse	► s. 50			8 Sikkerhed	► s. 87
9 Tjenestenummer*	► s. 39	5 Serverindstillinger	► s. 50	7 Kalender	► s. 69	9 Hukommelsesstatus	► s. 89
		6 Aktuel server	► s. 51			10 Nulstil indstillinger	► s. 89

* Viser kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

** Viser kun, hvis der er isat et hukommelseskort.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele



Telefon



Rejselader



Batteri



Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.



Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Knapper, funktioner og placeringer



Kom godt i gang

De første trin:

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester.


Installere og oplade telefonen

1 Fjern batteriet.




✓ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [📞] nede.

2 Sæt SIM-kortet i.

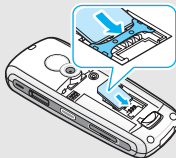


✓ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad og ind mod telefonen.

3 Sæt batteriet på plads.

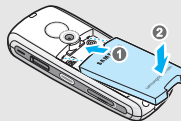

4 Sæt rejseladeren til telefonen.

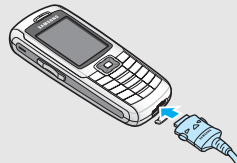

5 Sæt laderen til en almindelig stikkontakt.

6 Tag laderen ud af stikkontakten når telefonen er ladet helt op (batteriikonet er ikke aktivt).

7 Tag laderstikket ud af telefonen.



Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- vises meddelelsen for lavt batteriniveau, og
- ikonet for tomt batteri  blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen.

Tænde / slukke

Tænd telefonen

Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.

1. Tryk på [, og hold den nede for at tænde telefonen.
2. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <OK>.

Sluk telefonen

Tryk på [, og hold den nede.

Tastaturlås

Du kan låse tastaturet, så du ikke kommer til at trykke på en forkert tast, når du bruger telefonen.

I inaktiv tilstand: Tryk på [*], og hold den nede. Tryk derefter på <Ja>. Hvis du vil låse tastaturet op, skal du trykke på den venstre funktionstast og derefter på [*].

Du kan også indstille telefonen til automatisk at låse tastaturet. ► s. 80

Taster og skærm

Tast



Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen.



I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer. ► s. 79

I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.



I inaktiv tilstand: Starter browseren.

I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.



Bruges til at foretage eller besvare opkald.

I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det sidste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.



Sletter tegn på skærmen.

I menutilstand: Skifter til det foregående niveau.



Afslutter et opkald.

Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.



Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.

I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede for at få adgang til telefonsvareren. Hold [**0**] nede for at indtaste en international landekode.



Bruges til at indtaste specialtegn.

Hold [**#**] nede i inaktiv tilstand for at slå Lydløs tilstand til og fra. Hold [*****] nede for at indsætte en pause i et nummer.



Bruges til at indstille telefonens lydstyrke.

I inaktiv tilstand: Justerer tastaturets lydstyrke.




I inaktiv tilstand: Hold den inde for at tænde kameraet.

I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse.

Skærm

Udseende

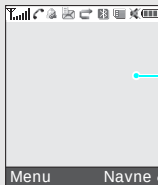

Ikoner

Viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik

Viser beskeder, anvisninger og indtastede oplysninger.

Ikoner for funktionstaster

Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt funktionstasterne.

Ikoner*



Signalstyrke for modtagelse



Igangværende opkald



Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage opkald.



Alarm indstillet



Ny SMS



Ny MMS



Ny e-mail



En beskedbakke er fyldt



Ny besked på telefonsvarer



Viderestilling er slået til



Bluetooth er aktiveret



Forbindelse til håndfrit sæt eller høretelefon via Bluetooth



Synkroniseret med pc



GPRS-netværk



EDGE-netværk



Hjemmezone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste



Kontorzone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste



Hukommelseskort isat



Telefonen er indstillet til at vibrere



Lydløs tilstand



Batteriniveau

* Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Åbne menufunktioner

Brug funktions-tasterne

Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Den aktuelle funktion vises nederst på skærmen.



Tryk på den venstre funktionstast for at vælge den markerede funktion.

Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.

Vælg en funktion

1. Tryk på den pågældende funktionstast.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
3. Tryk på **<Vælg>** eller [**Z**] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling.
4. Afslut ved at følge en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Tryk på **<Tilbage>** eller [**C**] for at gå et niveau op.
 - Tryk på [**↶**] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug genveje

Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion. Tryk på [**0**] og [*****] for indeksnumrene 10 og 11.

Tilpasse din telefon

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringetone

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Indgående opkald** → **Ringetone**.
2. Vælg en ringetonekategori.
3. Vælg en ringetone.
4. Tryk på **<Gem>**.

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Displayindstillinger** → **Baggrund**.
2. Vælg en billedkategori.
3. Vælg et billede.

Skinfarve for menutilstand

Du kan ændre farve for skærmelementer, f.eks. menulinjer og markeringsblokke.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Displayindstillinger** → **Skind**.
2. Vælg et farvemønster.

Menugenveje

Du kan vælge navigationstasterne som genvejstaster til åbning af foretrukne menuer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genvej**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Lydløs tilstand

Du kan skifte til Lydløs tilstand for ikke at forstyrre andre.

I inaktiv tilstand: Tryk på [**#**], og hold den nede.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uvedkommende brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når telefonen tændes.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast standardadgangskoden **00000000**, og tryk på **<OK>**.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på **<OK>**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **<OK>**.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på **<OK>**.

Foretage / besvare opkald

Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [].
3. Tryk på [] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [, når telefonen ringer.
2. Tryk på [] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

- Tryk på [ / ].

Mere end en telefon

Telefonen indeholder et kamera, musik, en browser og andre specielle funktioner

Bruge kameraet

Tag et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [, og hold den inde for at tænde kameraet.
2. Juster billedet.
3. Tryk på [] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
4. Tryk på [] for at tage et nyt billede.

Åbn et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Filhåndtering** → **Billeder** → **Fotografier**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [, og hold den inde for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [] for at starte optagelsen.
4. Tryk på [] for at stoppe optagelsen. Videoklipet gemmes automatisk.
5. Tryk på < > for at optage et nyt videoklip.

Afspil et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Afspille MP3-filer

Kopier MP3-filer til telefonen

Brug disse metoder:

- Download fra internettet. ► s. 48
- Download fra en computer med Samsung PC Studio (ekstraudstyr). ► Brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via Bluetooth. ► s. 87
- Overfør til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen. ► s. 23

Opret en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Programmer** → **MP3-afspiller**.
2. Tryk på **<Funkt.>**, og vælg **Tilføj musik fra** → **Telefon** eller **Hukommelseskort**.
3. Tryk på [**i**] for at vælge de ønskede filer og derefter **<Tilføj>**.

Afspil MP3-filer

1. I menuen MP3-afspiller: Tryk på [**i**].
2. Brug følgende taster under afspilning:
 - **i**: Standser eller genoptager afspilningen.
 - Venstre: Går tilbage til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes inde.
 - Højre: Springer til den næste fil. Går fremad i en fil, når den holdes inde.
 - Op: Åbner afspilningslisten.
 - **▲/▼**: Indstiller lydstyrken.
 - Ned: Stopper afspilningen.

Lytte til FM-radio

Finde og indstille radiokanaler

1. Slut høretelefonen til stikket i højre side af telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på [**i**] for at tænde for radioen.
4. Hold [Venstre] eller [Højre] nede for automatisk at finde tilgængelige radiostationer.
5. Tryk på **<Funkt.>**, og vælg **Tilføj**.
6. Indtast et navn for kanalen, og tryk på [**i**].
7. Vælg en tom placering.

Lytte til radioen

1. Slut høretelefonen til stikket i højre side af telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på [**i**] for at tænde for radioen.
4. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle til den ønskede kanal.
5. Radioen slukkes ved at tage høretelefonen ud af stikket.

Browse på internettet

Med den indbyggede browser kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og downloade indhold.

Start browseren

- I inaktiv tilstand: Tryk på [**i**].

Browse på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [**i**] for at vælge et punkt.
- Tryk på <**Tilbage**> for at skifte til den forrige side.
- Hvis du vil vende tilbage til startside, skal du holde [**C**] nede.
- Hvis du vil bruge browserens funktioner, skal du trykke på [*] eller vælge  øverst på skærmen.
- Tryk på [#] for at vælge funktioner på en webside.

Bruge Telefonbog

Tilføj en registrering

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Funkt.**>.
2. Vælg **Gem** → **Telefon** → en nummertype.
3. Angiv kontaktoplysninger: Fornavn, Efternavn, Mobiltelefon, Hjem, Kontor, Fax, Anden, Email, Grafisk ID, Advarsel, Gruppe og Noter.
4. Tryk på [**i**] for at gemme registreringen.

Til SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Funkt.**>.

2. Vælg **Gem** → **SIM-kort**.
3. Indtast et navn.
4. Tryk på [**i**] for at gemme registreringen.

Find en registrering

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Navne>**.
2. Vælg en registrering.
3. Rul til et nummer, og tryk på [**↶**] for at ringe op eller [**i**] for at redigere oplysningerne.

Opret og send et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Telefonbog** → **Mit visitkort**.
2. Angiv dine kontaktoplysninger.
3. Tryk på [**i**] for at gemme visitkortet.

4. Hvis du vil sende visitkortet til andre, skal du trykke på **<Funkt.>** og vælge **Send via** → en sendemetode.

Sende beskeder

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Meddelelser** → **Opret besked** → **SMS-besked**.
2. Indtast beskedteksten.
3. Tryk på **<Funkt.>**, og vælg **Gem og send** eller **Send kun**.
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på [**i**] for at sende beskeden.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Meddelelser** → **Opret besked** → **Multimedie-meddelelse**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast beskedens emne, og tryk på [**i**].
4. Vælg **Billede & Videoklip** eller **Lyd**.
5. Tilføj et billede, et videoklip eller en lydfil.
6. Vælg **Meddelelse**.
7. Indtast beskedteksten, og tryk på [**i**].
8. Tryk på **<Funkt.>**, og vælg **Send**.

9. Indtast nummeret eller adressen på modtageren.
10. Tryk på [**i**] for at sende beskeden.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Meddelelser** → **Opret besked** → **Email**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast e-mailens emne, og tryk på [**i**].
4. Vælg **Meddelelse**.
5. Indtast e-mailens tekst, og tryk på [**i**].
6. Vælg **Vedhæft fil**.
7. Tilføj et billede, videoklip, lyd, musikfiler eller dokumentfiler.

8. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
9. Indtast en e-mail-adresse.
10. Tryk på [**i**] for at sende e-mailen.

Vise beskeder

Få vist en SMS

Når der vises en besked:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en besked i Indgående.

Fra Indgående:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine beskeder** → **Indgående**.
2. Vælg en SMS-besked (✉).

Få vist en MMS

Når der vises en besked:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en besked i Indgående.

Fra Indgående:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine beskeder** → **Indgående**.
2. Vælg en MMS-besked (✉).

Få vist en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine beskeder** → **E-mail**.
2. Vælg en konto.
3. Tryk på <**Ja**> for at downloade nye e-mails eller brevhoveder.

Få vist en e-mail

(fortsat)

4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på **<Funkt.>**, og vælge **Hent**.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, som gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.

Søg efter og par en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på **<OK>**.
Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

Send data

1. Åbn et program, **Telefonbog**, **Filhåndtering** eller **Kalender**.
2. Tryk på **<Funkt.>** på objektlisten, og vælg **Send via** → **Bluetooth**.
3. Tryk på [**i**] for at vælge de ønskede objekter, og tryk derefter på **<Send>**.
4. Vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det kræves, og tryk på **<OK>**.

Modtag data

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Tryk eventuelt på **<Ja>** for at bekræfte modtagelsen.

Bruge et hukommelseskort

Du kan øge telefonens hukommelse ved at bruge et microSD-hukommelseskort (ekstraudstyr).

Vigtige oplysninger om hukommelseskort

- Du kan reducere hukommelseskortets levetid, hvis du ofte sletter og skriver til kortet.
- Du må ikke fjerne et hukommelseskort fra telefonen eller slukke telefonen, mens der oprettes adgang til eller overføres data. Dette kan føre til tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Du må ikke udsætte hukommelseskort for kraftige stød.

Vigtige oplysninger om hukommelseskort

(fortsat)

- Du må ikke røre ved hukommelseskortets kontakter med fingrene eller med metalgenstande. Hvis det bliver snavset, skal det tørres af med en blød klud.
- Hukommelseskort skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
- Du må ikke udsætte hukommelseskort for statisk elektricitet eller elektrisk støj.

Isæt et hukommelseskort

1. Sæt kortet i porten til hukommelseskortet (mærkatsiden skal vende nedad).
2. Skub kortet ind med tommelfingeren, indtil det klikker på plads. Du hører en lyd fra systemet.

Bruge en kortadapter

Med en kortadapter og en USB-kortlæser/skriver kan du læse kortet på en pc.

1. Sæt et hukommelseskort i kortadapteren, og placer adapteren i en kortlæser/skriver.
2. Sæt USB-stikket fra kortlæseren/skriveren i USB-porten på din PC.
3. Åbn den korrekte hukommelsesdisk og kopier til og fra kortet.

☒ Filnavne på mere end 52 tegn vises ikke på telefonen.

Indtastning af tekst

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i beskeder, Telefonbog og Kalender via ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

- Tryk på den højre funktionstast for at skifte indtastningstilstand. Eller hold den højre funktionstast nede, og vælg den ønskede tilstand. ( Dan: ABC-tilstand,  Dan: T9-tilstand,  Dan: Taltilstand og  Dan: Symboltilstand)
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand. Du kan muligvis også få adgang til en indtastningstilstand på netop dit sprog, afhængigt af dit land.
- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Bruge ABC-tilstand

Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Æ Å Á À Ä 2	a b c æ å á à ä 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ø Ö Ó Ò Ô 6	m n o ø ö ó ò ô 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

(Oprette en SMS-besked i Unicode-tegnkode)

Tip til brug af ABC-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det næste bogstav.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på [*] for at skifte mellem store og små bogstaver. Du kan vælge mellem små bogstaver (ingen indikator), stort begyndelsesbogstav (⬆) og store bogstaver (⬆).
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [C] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [C], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Brug af T9-tilstand

T9 er en hjælpefunktion som letter indtastningen og kombinerer indtastningen med ord fra ordbogen.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [2] til [9] for at begynde på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.
Hvis du f.eks. vil indtaste *Hej* i T9-tilstand, skal du trykke på [4], [3] og [5].
Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [0] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.
Både *Lav* og *Kat* ligger f.eks. på [5], [2] og [8].
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Tip til brug af T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [**#**] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på [*****] for at skifte mellem store og små bogstaver. Du kan vælge mellem små bogstaver (ingen indikator), stort begyndelsesbogstav (**↑**) og store bogstaver (**↑**).
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Stav** nederst på skærmen.

3. Tryk på **<Stav>**.

4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på **<OK>**.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
have vist flere symboler	[Op] eller [Ned].
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette indtastede symboler	[C].
indsætte symboler	<OK>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [↵].



- Tryk på [C] for at slette det sidste ciffer, eller hold [C] nede for at slette hele skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre.
- Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause mellem numre.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [0], og hold den nede. Tegnet + vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [↵].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [↵] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [↵].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ► s. 34

Du kan også bruge funktionen Hurtigopkald til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster.
► s. 37

Du kan hurtigt ringe op til et nummer på SIM-kortet ved hjælp af det tildelte placeringsnummer.

1. I inaktiv tilstand: Indtast et placeringsnummer, og tryk på [#].
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle gennem numrene.
3. Tryk på <Ring op> eller [↵] for at ringe op til det ønskede nummer.

Afslutte et opkald

Tryk på [].

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på <**Godkend**> eller [] for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Svar på alle taster** er aktiveret, kan du trykke på en vilkårlig tast, undtagen <**Afvis**> og []. ► s. 80
- Tryk på <**Afvis**> eller [] for at afvise et opkald.
- Hold [ / ] nede for at afvise et opkald eller slukke for ringelyden, afhængig af **Lydstyrketast** indstilling. ► s. 79

Få vist ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen.

- Tryk på <**Vis**>.
- Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
- Tryk på [] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge høretelefonen

Du kan bruge høretelefonen til at foretage og besvare opkald uden at trykke på telefonen.

Sæt høretelefonen i stikket i højre side af telefonen. Knappen på høretelefonen fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på tasten
foretage genkald til det seneste nummer	Tryk på den igen, og hold den nede.

Hvis du vil...	Skal du trykke på tasten
besvare et opkald	og holde den nede.
afslutte et opkald	og holde den nede.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [▲/▼] til at justere højttalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [▲] for at skrue op for lyden og [▼] for at skrue ned for lyden.

Parkere/hente et opkald

Tryk på <Hold> eller <Hent> for at parkere eller hente et opkald.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et opkald, hvis dette understøttes af netværket.

1. Tryk på <Hold> for at parkere opkaldet.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <Skift> for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på <Funk.>, og vælg **Afslut ventende opkald** for at afslutte det parkerede opkald.
5. Tryk på [📞] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter det, og du har aktiveret Banke på. ► s. 84

1. Tryk på [📞] for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på <Skift> for at skifte mellem opkaldene.
3. Tryk på <Funk.>, og vælg **Afslut ventende opkald** for at afslutte det parkerede opkald.
4. Tryk på [📞] for at afslutte det aktuelle opkald.

Bruge højttalerfunktionen

Brug stereohøjttalerne til samtaler i nærheden af telefonen.

Tryk på [**i**], og derefter på <**Ja**> for at slå højttalerfunktionen til. Tryk på [**i**] igen for at skifte tilbage.

Bruge funktioner under opkald

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner under et opkald:

- **Stemmeklarhed tændt/Stemmeklarhed slukket:** Du kan øge mikrofonens følsomhed, så den person, som du taler med, kan høre dig tydeligt, selvom du hvisker.
- **Lydløs/Mikrofon til:** Slå telefonens mikrofon fra, så den du taler med ikke kan høre dig, eller slå den til igen.

- **Lydløse taster/Send taster:** Slå tastetoner til og fra.



Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Send taster** være valgt.

- **Telefonbog:** Giver adgang til listen over kontaktpersoner.
- **Send DTMF:** Send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-toner bruges i telefoner til toneopkald og høres, når du trykker på en tast. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.
- **Meddelelse:** Læs og send en SMS-besked.
- **SIM Services:** Få adgang til særlige tjenester som nyheder, vejrudsigter, underholdning og navigationstjenester via dit SIM-kort. Denne funktion er tilgængelig, når du bruger et SIM-kort, der understøtter SIM-AT-menuer.

- **Afslut ventende opkald:** Afslut det ventende opkald.
- **Overfør:** Overfør det aktuelle opkald til en parkeret opkalder. De to personer kan tale sammen, uden at du kan lytte med.
- **Føj til konference:** Opret et conferenceopkald ved at parkere en opkalder under et opkald. Du kan føje op til 5 personer til et conferenceopkald.
- **Opdel:** Du kan føre en privat samtale med en deltager under et conferenceopkald. De andre deltagere kan fortsætte samtalen. Vælg **Føj til konference**, når den private samtale er slut, for at vende tilbage til conferenceopkaldet.
- **Slet:** Afbryder forbindelsen til en konferencedeltager.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Opkaldsfunktioner *(Menu 1)*

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden på opkald. Du kan også se prisen på dine opkald, hvis SIM-kortet understøtter denne funktion.

I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Opkaldsfunktioner**.

Seneste kontakter *(Menu 1.1)*

Denne menu viser de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsliste

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en opkaldstype.
2. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem listen over opkald.

- Tryk på [**i**] for at få vist detaljer for et opkald, eller tryk på [**↶**] for at ringe op.

Bruge opkaldslistes

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist oplysninger for et opkald, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gem som kontakter:** Gemmer nummeret i Telefonbog.
- **Send meddelelse:** Sender en SMS eller MMS til det valgte nummer.
- **Slet:** Sletter den valgte opkaldsliste eller alle opkaldslistes.

Ubesvarede opkald (Menu 1.2)

Denne menu viser de seneste ubesvarede opkald.

Foretagne opkald (Menu 1.3)

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Modtagne opkald (Menu 1.4)

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Slet alle (Menu 1.5)

Brug denne menu til at slette alle registreringer for hver opkaldstype.

- Tryk på [**i**] for at vælge den type opkald, der skal slettes.
- Tryk på <**Slet**>.
- Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Opkaldsvarighed (Menu 1.6)

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger fra dette.

- **Tid for seneste opkald:** Viser varigheden af det seneste opkald.
- **Sendt i alt:** Viser den samlede varighed for alle udgående opkald.
- **Modtaget i alt:** Viser den samlede varighed for alle indgående opkald.

- **Nulstil tællere:** Nulstiller tællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode.

☒ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ► s. 88

Opkaldspriser (Menu 1.7)

Denne netværksfunktion viser prisen for et opkald. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit SIM-kort. Bemærk, at funktionen ikke bruges som grundlag for fakturering.

- **Pris på seneste opkald:** Viser prisen for det seneste opkald.
- **Samlet pris:** Viser den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i funktionen **Vælg maksimumpris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Maksimumpris:** Viser den maksimumpris, der er angivet i **Vælg maksimumpris**.
- **Nulstil tællere:** Nulstiller pristællerne.

- **Vælg maksimumpris:** Gør det muligt at angive den tilladte maksimumpris for opkald.
- **Opkaldspris:** Bruges til at angive den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dine opkald.

Telefonbog (Menu 2)

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Telefonbog**.

Kontaktliste (Menu 2.1)

Brug denne menu til at søge efter numre i Telefonbog.

Finde en registrering

1. Indtast de første bogstaver i det navn, du vil søge efter.

2. Slette navnet fra listen.
3. Rul til et nummer, og tryk på [] for at ringe op eller [] for at redigere kontaktoplysninger.

Bruge funktioner i Telefonbog

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist kontaktoplysninger, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger:** Rediger kontaktoplysninger.
- **Send meddelelse:** Send en SMS eller MMS til det valgte nummer eller en e-mail til den valgte adresse.
- **Kopier:** Kopier kontaktpersonen til telefonens hukommelse, SIM-kortet eller FDN-listen.
- **Send via:** Sender kontaktpersonen via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet:** Sletter den valgte kontaktperson.
- **Udskriv via Bluetooth:** Udskriv kontaktpersonen ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth.

FDN-liste (Menu 2.2)

Brug denne menu til at oprette en liste over kontaktpersoner i FDN-tilstand (Fixed Dialling Number). Telefonen tillader kun udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af SIM-kortet. Du kan aktivere FDN-tilstand i menuen **FDN-tilstand**. ► s. 89

Tilføje en kontaktperson

1. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj**.
2. Indtast din PIN2-kode, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast et navn og telefonnummer, eller tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Kontaktliste** for at modtage en kontaktperson fra Telefonbog.
4. Skift placeringsnummer efter behov.
5. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Bruge funktioner i Kontaktpersoner

Rul til en kontaktperson, og tryk på <**Funkt.**> for at få vist funktioner. ► Bruge funktioner i Telefonbog

Tilføj ny kontakt (Menu 2.3)

Brug denne menu til at føje en ny kontaktperson til Telefonbog.

Gemme et nummer i telefonens hukommelse

1. Vælg **Telefon**.
2. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen.
 - **Fornavn/Efternavn**: Tildel et navn.
 - **Mobiltelefon/Hjem/Kontor/Fax/Anden**: Føj et nummer til en af kategorierne.
 - **Email**: Tildel en e-mail-adresse.
 - **Grafisk ID**: Vælg det billede, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra en bestemt person.
 - **Advarsel**: Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra en bestemt person.
 - **Gruppe**: Føj kontaktpersonen til en opkaldsgruppe.
 - **Noter**: Bruges til at skrive en kommentar om personen.
3. Tryk på [**i**] for at gemme kontaktpersonen.

Gemme et nummer på SIM-kortet

1. Vælg **SIM-kort**.
2. Indtast et navn, og tryk på [Ned].
3. Indtast et telefonnummer, og tryk på [Ned].
4. Du kan ændre placeringsnummeret efter behov.



Kontaktpersonen skal være gemt i telefonens hukommelse, før det er muligt at tildele et opkalder-ID, en ringetone og en gruppe.

5. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Gruppe (Menu 2.4)

Brug denne menu til at organisere dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.

Oprette en ny opkaldsgruppe

1. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj**.
2. Indtast et navn for gruppen.
3. Vælg linjen Grafisk ID, og vælg et billede.
4. Vælg linjen Advarsel, og melodi.
5. Tryk på <**Gem**> for at gemme gruppen.

Føje personer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Tryk på <**Tilføj**>.
3. Vælg den ønskede kontaktperson.
4. Hvis du vil tilføje flere personer, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Tilføj** → en kontaktperson.
Gentag dette efter behov.

Håndtere opkaldsgrupper

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over grupper vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis:** Viser personerne i den valgte gruppe.
- **Tilføj:** Tilføjer en ny gruppe.
- **Rediger:** Ændrer gruppens egenskaber.
- **Send meddelelse:** Send en SMS, MMS eller e-mail til de ønskede personer i gruppen.
- **Slet:** Sletter gruppen. Gruppens personer slettes dog ikke i Telefonbog.

Hurtigopkald *(Menu 2.5)*

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for 8 af de oftest brugte numre.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Vælg en kontaktperson på listen.
3. Vælg et nummer, hvis kontaktpersonen har flere numre.

Håndtere hurtigopkaldsnumre

På skærmen Hurtigopkald: Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj:** Føjer et nummer til en ledig tast.
- **Vis:** Viser det navn og nummer, der er tildelt en tast.
- **Rediger:** Føjer et andet nummer til en tast.
- **Slet:** Sletter indstillingen for hurtigopkald for en tast.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den pågældende tast, og hold den nede.

Mit visitkort *(Menu 2.6)*

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Gemme dit visitkort

Fremgangsmåden til at oprette et visitkort er den samme som til at gemme et nummer i telefonens hukommelse. ► s. 36

Bruge visitkortfunktioner

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på **<Funkt.>** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger:** Bruges til at redigere visitkortet.
- **Send via:** Send visitkortet via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Udveksle visitkort:** Udveksler visitkort med en anden person via Bluetooth.
- **Slet:** Sletter visitkortet.

- **Udskriv via Bluetooth:** Udskriv visitkortet ved at sætte telefonen til en printer via Bluetooth.

Eget nummer *(Menu 2.7)*

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Styrefunktioner *(Menu 2.8)*

Brug denne menu til at håndtere registreringer i Telefonbog.

- **Gem standard:** Vælg den hukommelse, som kontaktpersoner skal gemmes i som standard. Hvis du vælger **Spørg ved gemning**, beder telefonen dig vælge en hukommelse, hver gang du gemmer et nummer.
- **Kopier alle til telefon:** Kopierer alle de kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet, til telefonens hukommelse.

- **Sorter dine kontakter:** Sorter dine kontaktpersoner efter fornavn eller efternavn.
- **Slet alle:** Sletter alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller FDN-listen.
- **Hukommelsesstatus:** Viser, hvor mange kontaktpersoner du har gemt i telefonens hukommelse, på SIM-kortet og FDN-listen.

Tjenestenummer *(Menu 2.9)*

Brug denne menu til at få vist listen over servicenumre (SDN), der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentral og nummeroplysning. Denne menu er tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter SDN.

Rul til det ønskede nummer, og tryk på **<Ring op>** eller [**↵**].

Programmer *(Menu 3)*

Brug denne menu til at spille Java-spil, afspille MP3-musikfiler eller lytte til FM-radio. Du kan også bruge nyttige funktioner som diktafon, vækkeur, lommeregner, omregner, timer og stopur.

I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Programmer**.

MP3-afspiller *(Menu 3.1)*

Brug denne menu til at lytte til musik. Du skal først gemme MP3-filer i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort. Du kan afspille MP3-, AAC- og M4A-filer fra telefonens hukommelse og MP3-filer fra hukommelseskortet.

Du kan lytte til musik i høj kvalitet med en Bluetooth-høretelefon (ekstraudstyr).



MP3-afspilleren understøtter ikke normale høretelefoner.

Downloade og modtage musikfiler

Brug følgende metoder til at gemme MP3-filer i telefonens hukommelse:

- Download fra internettet. ► s. 48
- Download fra en computer med Samsung PC Studio (ekstraudstyr). ► Brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Via en aktiv Bluetooth-forbindelse. ► s. 87
- Overfør til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen. ► s. 23

De filer, som du downloader eller modtager, gemmes i mappen **Musik**. ► s. 67

Oprette en afspilningsliste

1. Tryk på **<Funkt.>** på skærmen MP3-afspiller, og vælg **Tilføj musik fra** → **Telefon** eller **Hukommelseskort**.
2. Tryk på [**i**] for at vælge de ønskede filer og derefter **<Tilføj>**.

Afspille musikfiler

1. På skærmen MP3-afspiller: Tryk på **<Funkt.>**, og vælg **Afspil via**.
2. Vælg **Telefon** for at bruge telefonens højttaler.
Vælg **A/V-høretelefon** for at bruge en Bluetooth-høretelefon og søg efter og opret forbindelse til headsettet.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
i	Standser eller genoptager afspilningen.
Venstre	Går tilbage til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går fremad i en fil, når den holdes nede.
Op	Åbner afspilningslisten.
Ned	Stopper afspilningen.
▲ / ▼	Indstiller lydstyrken.

Tast	Funktion
3	Skifter tilstand for gentagelse.
6	Slår Blande (shuffle) til eller fra.

Bruge MP3-afspillerens funktioner

På skærmen MP3-afspiller: Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil via:** Start afspilningen via telefonen eller Bluetooth-høretelefonen.
- **Pause:** Standser afspilningen.
- **Overfør til A/V-høretelefon/Overfør til telefon:** Få lyden ud gennem en Bluetooth-høretelefon eller højttaleren.
- **Send via:** Send den aktuelle fil via e-mail eller Bluetooth.
- **Åbn afspilningsliste:** Åbn den aktuelle afspilningsliste.
- **Vælg som:** Indstil filen som din ringetone, alarmtone eller som ringetone for en registrering i Telefonbog.

- **Fjern fra afspilningsliste:** Fjerner den aktuelle fil fra afspilningslisten.
- **Indstillinger:** Skifter standardindstillinger for afspilning af musikfiler.

Gentagtilstand: Vælg en tilstand for gentagelse.

Blande: Indstil MP3-afspilleren til at afspille musik i vilkårlig rækkefølge.

Visualisering: Skift afspilningsanimation.

Lydstyrke: Vælg en lydstyrke.

- **Egenskaber:** Viser egenskaber for en fil.

Åbne afspilningslisten

Tryk på [Op] på skærmen MP3-afspiller.

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil via:** Start afspilningen via telefonen eller Bluetooth-høretelefonen.
- **Tilføj musik fra:** Føjer filer til afspilningslisten.
- **Flyt liste:** Flytter den valgte fil til den ønskede placering på afspilningslisten.

- **Slet:** Fjerner den valgte fil eller alle filer fra afspilningslisten.

Stemmeoptager (Menu 3.2)

Brug denne menu til at optage talenotater. Et talenotat kan vare i op til én time.

Optage et talenotat

1. Tryk på [**i**] for at starte en optagelse.
2. Tal ind i mikrofonen.
Tryk på [**i**] for at standse eller genoptage optagelsen.
3. Tryk på **<Gem>** eller [Ned] for at afslutte optagelsen. Talenotatet gemmes automatisk.
4. Tryk på [**i**] for at gennemse talenotatet eller på [Op] for at optage et nyt notat.

Afspille et talenotat

1. På skærmen Stemmeoptager: Tryk på **<Funkt.>**, og vælg **Gå til taleliste**.
2. Vælg et talenotat.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
i	Standser eller genoptager afspilningen.
Venstre	Går tilbage i et talenotat.
Højre	Går fremad i et notat.
Op	Vender tilbage til optagetilstand.
Ned	Stopper afspilningen.
▲ / ▼	Indstiller lydstyrken.

Skifte optagetilstand

Du kan skifte optagetilstand for diktafonen. Den maksimale optagetid afgøres af denne indstilling. Før du optager et talenotat, skal du trykke på **<Funkt.>** og vælge **Indstillinger** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indspilningstid:** Vælg en maksimal optagetid.
- **Lydstyrke:** Vælg en lydstyrke.
- **Standardnavn:** Ændrer talenotatets standardpræfiks.

JAVA-verden (Menu 3.3)

Brug denne menu til at få adgang til standard Java-spil og downloade Java-programmer.

Spille et standardspil

1. Vælg **Overførsler** → et spil.
2. Tryk på en vilkårlig tast for at starte spillet.

Bruge funktioner i Java-programmer

På skærmen JAVA-verden: Vælg **Overførsler**, og tryk på **<Funkt.>** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Start:** Starter det valgte program.
- **Programindstillinger:** Angiv, om spillet skal fortsætte under indgående opkald, og om alarmen skal aktiveres under et spil. Du kan også vælge, om telefonen skal udveksle spildata med netværket, mens du spiller et online spil, eller når du opretter forbindelse til internettet.
- **Slet:** Sletter det valgte program.
- **Egenskaber:** Viser egenskaber for et program.

Skifte Java-indstillinger

Du kan skifte indstillinger for adgang til Java-tjenester.

1. Vælg **Indstillinger** i menuen JAVA-verden.
2. Skift følgende indstillinger:
 - **APN:** Indtast navnet på adgangspunktet.
 - **Indlognings-id:** Indtast bruger-id.
 - **Adgangskode:** Indtast adgangskoden.
 - **Proxy:** Angiv, om du bruger en proxy-server, når du opretter forbindelse til netværkstjenester. De tilgængelige indstillinger i **Proxy-indstillinger** afhænger af denne indstilling.
 - **Proxy-indstillinger:** Giver dig adgang til følgende funktioner:

*Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

IP-adresse: Indtast HTTP proxy-adressen.

Port: Indtast portnummeret.

*Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

DNS1: Indtast den primære DNS-adresse.

DNS2: Indtast den sekundære DNS-adresse.

Kontrollere hukommelsesstatus

Du kan få vist den samlede og anvendte hukommelse til JAVA-spil.

Vælg **Hukommelsesstatus** i menuen JAVA-verden.

FM-radio (Menu 3.4)

Brug denne menu til at få adgang til telefonens FM-radio. Først skal du tilslutte høretelefonen, der fungerer som antenne.

Finde og indstille radiokanaler

1. Tryk på [**i**] for at tænde for radioen.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge frekvensen for en radiokanal.
Frekvensen skifter med intervaller på 0,1 MHz.
Eller hold [Venstre] eller [Højre] nede for automatisk at finde tilgængelige radiostationer.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj**.
4. Indtast et navn for kanalen, og tryk på [**i**].
5. Vælg en tom placering.

Lytte til radioen

1. Tryk på [**i**] på skærmen FM-radio for at tænde for radioen.
2. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle til den ønskede kanal.

Tryk på [**▲/▼**] for at justere lydstyrken.



- Du kan besvare et indgående opkald eller bruge andre funktioner på telefonen, mens du lytter til radioen.
- Radioens modtagekvalitet afhænger af stationens dækning i det pågældende område.

3. Tryk på [**i**] på skærmen FM-radio for at slukke for radioen, eller afbryd forbindelsen til høretelefonen.

Bruge radioens funktioner

Tryk på <**Funkt.**> i menuen FM-radio for at få adgang til følgende radiofunktioner:

- **FM-radio til/FM-radio fra:** Tænder og slukker for radioen.
- **Tilføj:** Tilføj en radiokanal. Du kan gemme op til 30 kanaler.

- **Rediger:** Rediger kanalens navn og frekvens.
- **Automatisk indstilling:** Lad telefonen søge efter og gemme tilgængelige radiostationer.
- **Slet:** Sletter den valgte kanal eller alle kanaler.
- **Pop op-advarsel:** Indstil telefonen til at minde dig om at lytte til radioen på et bestemt tidspunkt. Når pop op-beskedens vises på skærmen, skal du trykke på <Lyt> for at tænde for den valgte radiokanal.
- **Højttaler til/Høretelefon til:** Skift lydtilstand fra telefonens højttaler til høretelefonen.
- **Indstillinger:** Vælg en radiolydstyrke.

Verdenstid (Menu 3.5)

Brug denne menu til at indstille din lokale tidszone og finde ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

Vise verdenstid

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på verdenskortet for at rulle til den ønskede by. Når tidslinjen flytter sig, vises klokkeslæt og dato for den pågældende tidszone.

2. Tryk på [**i**] for at gemme byen som din lokale tidszone.

Bruge sommertid

1. Tryk på <Funkt.> på verdenskortet, og vælg **Indstil sommertid**.
2. Tryk på [**i**] for at vælge de ønskede tidszoner.
3. Tryk på <Gem>.

Alarm (Menu 3.6)

Brug denne menu til at indstille alarmer. Alarmtypen for en normal alarm svarer til den aktuelle ringemelodi. En vækkealarm påvirkes ikke af de valgte lydindstillinger.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Vælg de enkelte alarmindstillinger:
 - **Alarm:** Aktiver alarmen.
 - **Alarmtid:** Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
 - **AM/PM:** Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.

- **Alarmdag:** Vælg de ugedage, hvor alarmen skal ringe.
- **Alarmtone:** Vælg en alarmtone.

3. Tryk på **<Gem>**.

Stoppe en alarm

- Tryk på en vilkårlig tast for en almindelig alarm (ikke vækkealarm).
- Tryk på **<OK>** eller [**i**] for en vækkealarm.
Tryk på en vilkårlig tast, undtagen **<OK>** og [**i**] for at slå alarmen fra i 5 minutter. Dette kan højst gøres 5 gange.

Indstille alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

På skærmen Alarm: Vælg **Auto.opstart** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Lommeregner (Menu 3.7)

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal.
 - Tryk på **<.()>** for at indsætte decimaltegn eller parentes.
 - Tryk på [*****] eller [**#**] for at flytte markøren.
2. Tryk på en af navigationstasterne for at få adgang til den ønskede regnefunktion.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på [**i**] for at få vist resultatet.
5. Gentag eventuelt fra trin 2 for at fortsætte beregningen.

Omdanner (Menu 3.8)

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. af valuta og temperatur.

1. Vælg en omregner.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en enhedstype, og tryk på [Ned].

3. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på [Ned].
 - Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn.
 - Tryk på [#] for at vælge plusgrader (+) eller minusgrader (-).
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhedstype, som du vil konvertere til.
Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

Bruge omregningsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet:** Sletter de aktuelle værdier.
- **Omvendt:** Vender omregningen.
- **Valutakurser:** Rediger listen over valutakurser.

Tæller *(Menu 3.9)*

Brug denne menu til at angive en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra. Telefonen aktiverer en alarm, når den valgte periode er udløbet.

Starte timeren

1. Tryk på <**Indstil**>.
2. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på <**OK**>.
3. Tryk på [**i**] for at starte nedtællingen.

Stoppe tælleren

- Tryk på en vilkårlig tast, når tælleren ringer.
- Tryk på [**i**] på skærmen Tæller for at stoppe tælleren, før den ringer.

Stopur *(Menu 3.10)*

Brug denne menu til at tage tid. Stopuret kan tage tid i op til 10 timer.

1. Tryk på [**i**] for at starte stopuret.
2. Tryk på [**i**] for at kontrollere mellemtider. Du kan gentage dette trin for 4 individuelle mellemtider.

SIM-AT (Menu 3.11)

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-AT-kort, der understøtter SIM Application Toolkit og giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Browser (Menu 4)

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. Internettet giver adgang til de seneste oplysninger og et stort udvalg af medieindhold, f.eks. spil, baggrunde, ringetoner og musikfiler.

I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Browser** for at få adgang til denne menu.

Startside (Menu 4.1)

Brug denne menu til at oprette forbindelse til netværket og indlæse internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på [**i**] i inaktiv tilstand.

Navigere i browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	[Op] eller [Ned].
vælge et punkt i browseren	[✓] eller [i].
skifte til forrige side	<Tilbage> eller [C].
gå tilbage til startside	og holde [C] nede.

Bruge funktioner i browseren

Tryk på [*****], eller vælg  øverst på skærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilbage**: Går tilbage til den forrige side.
- **Hjem**: Går tilbage til startside.

- **Afslut:** Afslutter browseren.
- **Indlæs:** Opdaterer oplysningerne på den aktuelle side.
- **Vis URL:** Viser URL-adressen for den aktuelle webside.
- **Om ...:** Viser egenskaber for browseren.

Bruge sidefunktioner

Tryk på [#] på en vilkårlig webside for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til URL:** Gør det muligt at indtaste en URL-adresse.
- **Bogmærker:** Opret et bogmærke for den aktuelle side, eller åbn listen over bogmærker.
- **Meddelelser:** Send SMS-beskeder, eller vis beskeder, der er gemt på telefonen.
- **Filhåndtering:** Giver adgang til billed-, video-, lyd- og musikfiler, der er gemt i telefonens hukommelse.

Afslutte browseren

Tryk på [

Bogmærker (Menu 4.2)

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan få adgang til websider.

Tilføje et bogmærke

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på [Ned].
3. Indtast en URL-adresse, og tryk på [**i**].

Åbne et bogmærke

Når du vælger et bogmærke, starter browseren, og du får adgang til den tilknyttede webside.

Bruge funktioner i bogmærker

Når du har gemt et objekt, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilslut:** Åbner den webside, som bogmærket henviser til.
- **Rediger:** Rediger bogmærkets URL-adresse og navn.
- **Slet:** Sletter bogmærket eller alle bogmærker.

Gå til URL (Menu 4.3)

Brug denne menu til manuelt at indtaste en URL-adresse og åbne den tilknyttede webside.

Fjern hukommelse (Menu 4.4)

Brug denne menu til at slette de oplysninger, der er gemt i cachen.

Serverindstillinger (Menu 4.5)

Brug denne menu til at konfigurere servere til browseren. Yderligere oplysninger om indstillingsmuligheder fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du kan vælge følgende funktioner for hver server:

- **Profilnavn:** Bruges til at navngive serverprofilen.
- **Startside URL:** Indstiller startsidens adresse.
- **Bærer:** Bruges til at vælge en bærer for de forskellige netværksadresstyper, der åbnes.

- **Proxy:** Angiver om telefonen bruger en proxy-server til at starte browseren. Tjenesteudbyderen kan fortælle dig, om netværket kræver en proxy-server, og kan give dig de nødvendige indstillinger.
- **GPRS-indstillinger:** Du kan tilpasse følgende GPRS-netværksindstillinger:

*Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

Proxy-IP: Indtast den sekundære gatewayadresse.

Proxy-port: Indtast portnummeret.

APN: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

Indlognings-id: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

*Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

DNS1: Indtast den primære adresse.

DNS2: Indtast den sekundære adresse.

APN: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

Indlognings-id: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

- **GSM-indstillinger:** Du kan tilpasse følgende GSM-netværksindstillinger:

*Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

Proxy-IP: Indtast den sekundære gatewayadresse.

Proxy-port: Indtast portnummeret.

Ring op: Indtast nummeret til PPP-serveren.

Indlognings-id: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

Dataopkaldstype: Vælg en dataopkaldstype.

*Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

DNS1: Indtast den primære adresse.

DNS2: Indtast den sekundære adresse.

Ring op: Indtast nummeret til PPP-serveren.

Indlognings-id: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

Dataopkaldstype: Vælg en dataopkaldstype.

Aktuel server *(Menu 4.6)*

Brug denne menu til at aktivere en af de proxyservere, du har konfigureret.

Meddelelser *(Menu 5)*

Brug menuen **Meddelelser** til at sende og modtage SMS'er, MMS'er og e-mails. Du kan også bruge push-beskeder og gruppebeskeder.

I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Meddelelser** for at få adgang til denne menu.

Opret besked *(Menu 5.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende beskeder.

SMS-besked *(Menu 5.1.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage tekstbeskeder med simple billeder, animationer og melodier.

1. Indtast din besked.



Det tilladte antal tegn i en besked afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis beskeden fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen beskeden.

2. Tryk på **<Funkt.>** for at få adgang til følgende funktioner til oprettelse af en besked:
 - **Indsæt:** Tilføj en skabelon, en registrering fra Telefonbog eller et bogmærke.
 - **Tilføj billede/Tilføj animation/Tilføj melodi:** Vedhæft et billede, en animation eller en melodi.
 - **Vedhæft:** Vedhæfter en registrering i Telefonbog som visitkort eller kalenderdata i dataformat.
 - **Tekstformat:** Skifter tekstattributter.
3. Når du er færdig, skal du trykke på **<Funkt.>** og vælge **Gem og send** eller **Send kun**.
4. Indtast nummeret på modtageren.
Hvis du vil sende beskeden til mere end én modtager, skal du udfylde modtagerfelterne.
5. Tryk på [**i**] for at sende beskeden.

Multimedie-meddelelse (Menu 5.1.2)

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, der leverer beskeder med en kombination af tekst, videoklip og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

1. Vælg linjen **Emne**.
2. Indtast beskedens emne, og tryk på [**i**].
3. Vælg linjen **Billede & Videoklip** eller **Lyd**, og tilføj et billede, et videoklip eller en lydfil.



- Den maksimale størrelse for en besked kan variere, dette afhænger af tjenesteudbyderen.
- Afhængigt af filtype eller DRM-system (Digital Rights Management) kan nogle filer muligvis ikke videresendes.

4. Vælg linjen **Meddelelse**.
5. Indtast beskedteksten, og tryk på [**i**].
6. Tryk på **<Funkt.>** for at få adgang til følgende funktioner til redigering af beskeden:
 - **Rediger:** Redigerer emnet eller teksten.
 - **Skift billede/Skift videoklip/Skift lyd:** Erstat det tilføjede objekt.

- **Tilføj side:** Tilføjer sider. Gå til de enkelte sider ved at trykke på [Venstre] eller [Højre].
 - **Slet side:** Sletter en tilføjet side.
 - **Rediger side:** Ændrer sidens visningstid eller flytter siden frem blandt de andre sider.
 - **Vedhæft:** Vedhæfter en registrering i Telefonbog som visitkort eller kalenderdata i dataformat.
 - **Fjern emne/Fjern besked/Fjern medie/Fjern lyd:** Fjerner et tilføjet objekt.
7. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send**.
 8. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.
Hvis du vil sende beskeden til mere end én modtager, skal du udfylde modtagerfelterne.
 9. Tryk på [**i**] for at sende beskeden.

Email (Menu 5.1.3)

Du kan oprette og sende e-mails, der indeholder tekst, lyd og billeder. Du skal abonnere på en e-mail-tjeneste og oprette en e-mail-konto og -profil for at kunne bruge denne funktion. ► s. 63

1. Vælg linjen **Emne**.
2. Indtast emnet for din e-mail, og tryk på [**i**].
3. Vælg linjen **Meddelelse**.
4. Indtast teksten i e-mailen, og tryk på [**i**].
5. Vælg linjen **Vedhæft fil**, og vælg en af følgende indstillinger for at tilføje filer:

- **Tilføj billede/Tilføj videoklip/Tilføj lyde/Tilføj musik:** Tilføj mediefiler, der er gemt i telefonens hukommelse.

☒ Ikke alle filer kan videresendes, dette afhænger af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management).

- **Andre filer:** Tilføj dokumentfiler, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort.

- **Hukommelseskort:** Tilføj filer fra et hukommelseskort efter behov.
 - **Vedhæft:** Vedhæfter en registrering i Telefonbog som visitkort eller kalenderdata i dataformat.
6. Tryk på **<Funkt.>** for at få adgang til følgende funktioner til redigering af e-mail:
- **Rediger:** Redigerer emnet eller teksten.
 - **Fjern emne/Fjern besked:** Sletter emnet eller teksten.
 - **Slet:** Sletter en eller flere vedhæftede filer, som du har valgt.
 - **Fjern alle vedhæftninger:** Sletter alle vedhæftede filer.
7. Når du er færdig, skal du trykke på **<Funkt.>** og vælge **Send**.
8. Indtast en e-mail-adresse.
Hvis du vil sende e-mailen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
9. Tryk på [**i**] for at sende e-mailen.

Mine beskeder (Menu 5.2)

Brug denne menu til at åbne beskeder, som du har modtaget, sendt eller som ikke kunne sendes.

Indgående (Menu 5.2.1)

Denne mappe indeholder alle modtagne beskeder undtagen e-mails.

Gennemse en besked

Følgende ikoner angiver de forskellige beskedtyper på listen over beskeder:

-  SMS/Leveringsrapporter
-  MMS
-  MMS-servicebesked
-  Push-besked



- Det afhænger af DRM-systemet (Digital Rights Management), om beskeder med webindhold kan videresendes.
- Et ! ved siden af en besked betyder, at den har høj prioritet. Et gråt beskedikon angiver lav prioritet.
- Hvis du modtager vkort eller vkalenderdata som SMS-besked fra en telefon af et andet mærke, vises beskeden ikke korrekt.

Bruge beskedfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

SMS-beskeder

- **Besvar via:** Besvar afsenderen med en SMS eller MMS.
- **Viderestil:** Sender beskeden videre til andre.
- **Slet:** Sletter beskeden.
- **Flyt til telefon/Flyt til SIM-kort:** Flytter beskeden mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Føj til listen Blokeret:** Føjer afsenderens nummer til listen over blokerede numre.
- **Klip adresse:** Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Klip medie:** Gemmer medieindhold fra beskeden i telefonens hukommelse.
- **Beskyttelse:** Beskytter beskeden mod sletning.
- **Udskriv via Bluetooth:** Udskriv beskeden ved at sætte telefonen til en printer via Bluetooth.

MMS-beskeder / MMS-servicebeskeder

- **Hent:** Henter MMS'en fra MMS-serveren.
- **Besvar via SMS:** Sender et svar via SMS.
- **Besvar via MMS til:** Sender et svar via MMS.
- **Viderestil:** Sender beskeden videre til andre.
- **Slet:** Sletter beskeden.
- **Føj til listen Blokeret:** Føjer afsenderens nummer til listen over blokerede numre.
- **Klip adresse:** Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Klip medie:** Gemmer medieindhold fra beskeden i telefonens hukommelse.
- **Egenskaber:** Viser egenskaber for beskeden.

Push-beskeder

- **Gå til URL:** Opretter forbindelse til den URL, der er angivet i beskeden.
- **Slet:** Sletter beskeden.
- **Klip adresse:** Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.

Leveringsrapporter

- **Slet:** Sletter rapporten.

Udkast *(Menu 5.2.2)*

Denne mappe indeholder beskeder, som du har gemt til senere afsendelse.

Udgående *(Menu 5.2.3)*

Denne mappe indeholder beskeder, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.

Følgende ikoner viser status for e-mail:

-  Sender
-  Kunne ikke sendes

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åben fil:** Åbn den valgte fil.
- **Gem fil:** Gemmer den valgte fil.
- **Send igen:** Forsøger at sende beskeden igen.
- **Viderestil:** Sender beskeden videre til andre.
- **Slet:** Sletter beskeden.

- **Flyt til telefon/Flyt til SIM-kort:** Flytter SMS-beskeden mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Udskriv via Bluetooth:** Udskriv beskeden ved at sætte telefonen til en printer via Bluetooth.
- **Beskyttelse:** Beskytter beskeden mod sletning.
- **Egenskaber:** Viser egenskaber for beskeden.

Sendte beskeder *(Menu 5.2.4)*

Denne menu indeholder beskeder, som du har sendt.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åben fil:** Åbn den valgte fil.
- **Gem fil:** Gemmer den valgte fil.
- **Viderestil:** Sender beskeden videre til andre.
- **Slet:** Sletter beskeden.
- **Flyt til telefon/Flyt til SIM-kort:** Flytter SMS-beskeden mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.

- **Udskriv via Bluetooth:** Udskriv beskeden ved at sætte telefonen til en printer via Bluetooth.
- **Beskyttelse:** Beskytter beskeden mod sletning.
- **Egenskaber:** Viser egenskaber for beskeden.

E-mail (Menu 5.2.5)

Denne mappe indeholder indgående e-mails.

Vise en e-mail

1. Vælg en e-mail-konto.
2. Tryk på <**Vælg**>, når **Tjek ny mail** vises. Telefonen tjekker e-mail-serveren og downloader nye e-mails.

Følgende ikoner angiver status for e-mail på listen:

-  Hentet fra server
-  Hentes
-  Kunne ikke hentes



Et ! ved siden af en besked betyder, at beskeden har høj prioritet. Et gråt beskedikon betyder, at beskeden har lav prioritet.

3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.

4. Tryk på [▲/▼] for at få vist andre sider i e-mailen. Hold [▲/▼] nede for at gå til den første eller sidste side.
5. Tryk på [*] eller [#] for at få vist den forrige eller næste e-mail.

Bruge e-mail-funktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en e-mail eller et brevhoved, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Hent:** Henter e-mail-teksten fra e-mail-serveren.
- **Åben fil:** Åbn den valgte fil.
- **Gem fil:** Gemmer den valgte fil.
- **Svar til:** Sender et svar til afsenderen eller til afsenderen og alle andre modtagere.
- **Viderestil:** Sender e-mailen videre til andre.
- **Slet:** Sletter e-mailen.
- **Føj til listen Blokeret:** Gør det muligt at føje afsenderens e-mail-adresse eller emnet til listen over blokerede numre.
- **Klip adresse:** Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af e-mailen.

- **Klip vedhæftet fil:** Gem de vedhæftede filer fra e-mailen i telefonens hukommelse.
- **Udskriv via Bluetooth:** Udskriv e-mailen ved at sætte telefonen til en printer via Bluetooth.
- **Beskyttelse:** Beskytter e-mailen mod sletning.
- **Egenskaber:** Viser egenskaber for en e-mail.

Min mappe (Menu 5.2.6)

Brug denne menu til at få vist beskeder, som du har flyttet til denne mappe med funktionen **Flyt til Min mappe**, når du får vist listen med beskeder.

Skabeloner (Menu 5.3)

Brug denne menu til at oprette og bruge skabeloner for standardbeskeder.

Tekstskabelon (Menu 5.3.1)

Du kan oprette SMS-skabeloner med ofte brugte sætninger, som du kan hente og indsætte, når du skriver SMS-beskeder.

Oprette en skabelon

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast en besked, og tryk på [**i**].

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger:** Rediger den valgte skabelon.
- **Send meddelelse:** Opret og send en SMS, MMS eller e-mail ved hjælp af skabelonen.
- **Slet:** Sletter den valgte skabelon.

MMS-skabelon (Menu 5.3.2)

Du kan åbne standard MMS-skabeloner eller gemte skabeloner, som du kan bruge, når du skriver en MMS-besked.

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis:** Åbner den valgte skabelon.
- **Send meddelelse:** Opret og send en ny besked.
- **Rediger:** Rediger skabelonen.

- **Opret ny:** Tilføjer en ny skabelon.
- **Slet:** Sletter den valgte skabelon eller alle skabeloner.

Slet alle (Menu 5.4)

Brug denne menu til at slette alle beskeder i beskedbakkerne på én gang.

1. Tryk på [**i**] for at vælge de beskedmapper, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Indstillinger (Menu 5.5)

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner for brug af beskedsystemet.

SMS-besked (Menu 5.5.1)

Du kan konfigurere SMS-indstillinger.

- **Indstillinger for afsendelse:** Konfigurer indstillingerne for afsendelse af SMS-beskeder:

Svarsti: Gør det muligt for modtagere at sende dig et svar via SMS-serveren.

Leveringsrapporter: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din besked er leveret.

Tegnunderstøttelse: Vælg en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Auto**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, hvis du indtaster et Unicode-tegn. Brug af unicode reducerer det maksimale antal tegn i en besked til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen automatisk tegnkodning som standard.

Gyldighedsperiode: Angiver, hvor længe dine beskeder skal gemmes på SMS-serveren.

Meddelelsestype: Bruges til at angive en standard beskedtype. Netværket konverterer beskeden til det valgte format.

Servicecenter: Bruges til at gemme eller ændre nummeret på SMS-serveren.

- **Bloker nummer:** Angiv de telefonnumre, som du vil afvise beskeder fra.

Multimedie-meddelelse (Menu 5.5.2)

Du kan konfigurere MMS-indstillinger.

- **Indstillinger for afsendelse:** Konfigurer indstillingerne for afsendelse af MMS-beskeder:
 - Leveringsrapporter:** Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din besked er leveret.
 - Skjul adresse:** Skjuler din adresse på modtagerens telefon.
 - Læsebekræftelse:** Send en anmodning om læsebekræftelse sammen med din besked.
 - Prioritet:** Angiv en prioritet for beskeder.
 - Udløbsdato:** Angiv, hvor længe beskeder skal gemmes på MMS-serveren.
 - Levering efter:** Angiver, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine beskeder.
 - Størrelsesbegrænsning:** Vælg en maksimumstørrelse for vedhæftede objekter i beskeder.

- **Indstillinger for modtagelse:** Konfigurer indstillingerne for modtagelse af MMS-beskeder:
 - Afvis anonym:** Afviser beskeder fra anonyme afsendere.
 - Reklamer tilladt:** Tillad reklamer.
 - Rapport tilladt:** Indstil netværket til at informere afsenderen, når beskeden er leveret til dig.
 - Hjemmemodtagelse:** Angiver, om din telefon automatisk skal modtage nye beskeder, når du befinder dig inden for dit eget net.
 - Roaming-modtagelse:** Angiver, om telefonen automatisk skal modtage nye beskeder under roaming på et fremmed net.

Modtagelse inden for dit eget netværk eller i udlandet giver adgang til følgende funktioner:

 - **Automatisk:** Telefonen henter automatisk beskeder fra serveren.
 - **Afvis:** Telefonen afviser alle beskeder.
 - **Manuelt:** Telefonen viser servicebeskeder. Brug funktionen **Hent** til at downloade nye beskeder manuelt.

- **MMS-profiler:** Konfigurer de nødvendige netværksindstillinger for MMS. Den senest åbnede profil vælges automatisk til afsendelse eller modtagelse af nye beskeder.

☒ Spørg din tjenesteudbyder, før du ændrer MMS-indstillingerne på din telefon.

Aktuel server: Vælg en profil.

Serverindstillinger: Gør det muligt at tilpasse følgende funktioner for hver profil:

- **Profilnavn:** Bruges til at navngive MMS-profilen.
- **Server-URL:** Bruges til at indtaste adressen på MMS-serveren.
- **Proxy:** Opretter forbindelse til GPRS-netværket via proxy-serveren.
- **GPRS-indstillinger:** Tilpasser de indstillinger, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket:

*Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

IP-adresse: Indtast IP-adressen.

Port: Indtast portnummeret.

APN: Angiver navnet på adgangsadressen til GPRS-netværket.

Indlognings-id: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

*Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

DNS1: Indtast den primære adresse.

DNS2: Indtast den sekundære adresse.

APN: Angiver navnet på adgangsadressen til GPRS-netværket.

Indlognings-id: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

- **Version:** Vælger en tilgængelig OMA-version og angiver den maksimale størrelse for udgående og indgående beskeder.

☒ Om den maksimale størrelse på 295 KB understøttes afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis det er tilfældet, skal du ændre indstillingen til 100 KB og forsøge igen.

- **Bloker nummer:** Angiv de telefonnumre, som du vil afvise beskeder fra.

Email (Menu 5.5.3)

Du kan konfigurere standard e-mail-indstillinger.

- ☒ Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-profil og konto, når en e-mail sendes eller modtages.

- **Indstillinger for afsendelse:** Konfigurer indstillinger for afsendelse af e-mail:
 - Send kopi til mig selv:** Sender en kopi af dine e-mails til din egen e-mail-konto.
 - Bekræft levering:** Indstiller netværket til at sende en kvittering, når dine e-mails er modtaget.
 - Bekræft læs:** Sender en anmodning om læsebekræftelse sammen med e-mails.
 - Prioritet:** Angiv en prioritet for e-mails.
 - Medtag signatur:** Føj dit navn, telefonnummer, et simpelt notat eller et slogan til dine e-mails.
 - Rediger navn:** Redigerer navnet i din signatur.
 - Rediger telefonnummer:** Redigerer telefonnummeret i din signatur.
 - Rediger note:** Rediger din signatur sloganet.

- **Indstillinger for modtagelse:** Konfigurer indstillinger for modtagelse af e-mail:
 - Tjek interval:** Angiver, hvor ofte telefonen skal hente nye indgående e-mails fra serveren. Hvis du vælger **Ikke anvendt**, skal du bruge funktionen **Tjek ny mail** for at modtage nye e-mails manuelt.
 - Læsebekræftelse:** Angiver, om telefonen skal anmode om en læsebekræftelse for indgående e-mails. Hvis du vælger **Annoncer**, beder telefonen dig om at sende en læsebekræftelse.
 - Hent valgmulighed:** Angiv, om telefonen kun skal downloade brevhoveder eller brevhoveder og brødtekst fra e-mails.
 - Slet funktion:** Angiver om e-mails slettes med det samme, eller næste gang du opretter forbindelse til serveren.
 - Afvis hvis for stor:** Angiv den maksimale størrelse for indgående e-mails. Telefonen afviser e-mails, der er større end den valgte størrelse.
 - Placer en kopi af beskederne på serveren:** Gemmer en kopi af e-mails på e-mail-serveren efter hentning.

- **Email-konto:** Opret en e-mail-konto, og vælg den konto, der skal bruges.
Aktuelle konto: Bruges til at vælge en konto.
Kontoindstillinger: Konfigurer e-mail-konti med forskellige e-mail-servere. Angiv indstillinger for hver konto:
 - **I brug:** Vælg denne funktion for at bruge kontoen og få vist kontoen i **E-mail**.
 - **Kontonavn:** Gør det muligt at indtaste et navn for den valgte konto.
 - **Brugernavn:** Gør det muligt at indtaste et brugernavn.
 - **Email-adresse:** Indtast din e-mail-adresse.
 - **Svaradresse:** Angiv en e-mail-adresse, der skal modtage læsebekræftelser fra modtagere.
 - **Bruger-id:** Indtast bruger-id.
 - **Adgangskode:** Indtast adgangskoden.
 - **SMTP-server:** Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den udgående e-mail-server.
 - **SMTP-port:** Indtast nummeret på SMTP-porten.

- **Protokoltype:** Vælg en protokol for den indgående e-mail-server. De øvrige funktioner afhænger af indstillingen for protokoltypen.

Når protokoltypen er **POP3**:

- **POP3-server:** Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den server, der modtager dine e-mails.
- **POP3-port:** Indtast nummeret på POP3-porten.
- **APOP-login:** Opret forbindelse til serveren ved hjælp af APOP-login.
- **Sikker forbindelse:** Brug en sikker forbindelse til e-mail-tjenesten.

Når protokoltypen er **IMAP4**:

- **IMAP4-server:** Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den server, der modtager dine e-mails.
- **IMAP4-port:** Indtast nummeret på IMAP4-porten.
- **Vedhæft filer:** Vælg denne funktion for at modtage e-mails med vedhæftede filer.

- **Maks. antal modtagne e-mails:** Angiv, hvor mange brevhoveder, du vil hente fra serveren.
- **Sikker forbindelse:** Brug en sikker forbindelse til e-mail.
- **Email-profil:** Konfigurer de netværksindstillinger, der kræves for at sende eller modtage e-mails.

☒ Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-profilen under afsendelse eller hentning af en e-mail.

Aktuel server: Vælg en profil.

Serverindstillinger: Du kan konfigurere op til fem e-mail-profiler. Følgende indstillinger skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket for hver profil:

- **Profilnavn:** Gør det muligt at indtaste et navn for e-mail-profilen.
- **APN:** Angiver navnet på adgangsadressen til GPRS-netværket.
- **Indlognings-id:** Indtast bruger-id.
- **Adgangskode:** Indtast adgangskoden.

- **DNS1:** Indtast den primære adresse.
- **DNS2:** Indtast den sekundære adresse.

- **Bloker liste:** Angiv e-mail-adresser eller emner, som du skal afvise.

Flyt meddelelse (Menu 5.5.4)

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af push-beskeder fra internetserveren.

- **Modtag:** Angiv, hvordan telefonen skal modtage push-beskeder.
- **Servicecenter:** Angiv adressen på den server, som du vil modtage push-beskeder fra, hvis funktionen **Modtag** er indstillet til **SMS-C-afhængig**.

Gruppemeddelelse (Menu 5.6)

Du kan skifte indstillinger for modtagelse af CB-beskeder.

- **Læs:** Åbn indgående CB-beskeder.
Netværksbeskeder gemmes i bakken **Aktuelle meddelelser**, indtil telefonen slukkes.

Bakken **Gemte meddelelser** gemmer netværksbeskeder permanent. Tryk på **<Funkt.>**, og vælg **Gem**, når en tekstbesked vises, for at gemme den i bakken **Gemte meddelelser**.

- **Modtag**: Vælg, om du vil modtage CB-beskeder.
- **Kanal**: Angiver den kanal, som du vil modtage CB-beskeder fra. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.
- **Sprog**: Vælg det foretrukne sprog, som CB-beskederne skal vises på.

Hukommelsesstatus (Menu 5.7)

Brug denne menu til at få vist, hvor meget hukommelse de enkelte beskedmapper optager.

Filhåndtering (Menu 6)

Menuen **Filhåndtering** gør det muligt at få adgang til billeder, videoklip, musikfiler og lydfiles, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort.

I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Filhåndtering** for at få adgang til denne menu.



Ifølge DRM-systemet (Digital Rights Management) kan webindhold muligvis ikke videresendes. Dette vises med ikonet .

Billeder (Menu 6.1)

Denne menu viser fotos, som du har taget, og billeder, som du har downloadet, modtaget i beskeder eller importeret fra din computer.

Vise et billede

1. Vælg en billedmappe.
2. Vælg et billede.

Vise et diasshow

Du kan få vist dine fotos som et diasshow, en fortløbende præsentation af hvert billede i den aktuelle mappe.

1. Vælg **Fotografier**.
2. Tryk på **<Funkt.>**, og vælg **Diasshow**.
3. Vælg et interval.
Diasshowet begynder.
4. Tryk på **<Annuller>** for at stoppe diasshowet.

Bruge billedfunktioner

Tryk på **<Funkt.>**, når du får vist et billede, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Vender tilbage til billedlisten.
- **Send via**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Vælg billedet som baggrund eller som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Rediger**: Gør det muligt at føje smileys, rammer eller effekter til billedet.

- **Flyt til**: Flyt de valgte filer til en anden mappe eller til et hukommelseskort.
- **Kopier til hukommelseskort**: Kopier filen til et hukommelseskort.
- **Slet**: Sletter filen.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Diasshow**: Viser alle fotos som et diasshow. Du kan vælge et interval mellem billederne.
- **Del med Bluetooth**: Del filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Udskriv via**: Udskriv filen ved at sætte telefonen til en printer via et USB-kabel eller Bluetooth. Hvis du vælger Bluetooth, skal du angive, om billedet skal udskrives med eller uden kant.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for en fil.

Videoklip (Menu 6.2)

Denne menu viser videoklip, som du har optaget, downloadet, modtaget i beskeder eller importeret fra din computer.

- ☒ Videoklip, der er optaget med andre enheder, f.eks. et videokamera, afspilles muligvis ikke korrekt.

Afspille et videoklip

1. Vælg en videomappe.
2. Vælg et videoklip.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
i	Standser eller genoptager afspilningen.
Venstre	Går tilbage i filen.
Højre	Går fremad i filen.
▲ / ▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge videofunktioner

Tryk på  på skærmen med videoklip for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Starter afspilningen.

- **Send via**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Flyt til**: Flyt filen til en anden mappe eller til et hukommelseskort.
- **Kopier til hukommelseskort**: Kopier filen til et hukommelseskort.
- **Slet**: Sletter filen eller alle filer.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Del med Bluetooth**: Deler filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for en fil.

Musik (Menu 6.3)

Denne menu viser MP3-musikfiler, som du har downloadet eller importeret fra computeren.

Afspille en musikfil

1. Vælg **Musik** eller **Hukommelseskort**.
2. Vælg en fil. MP3-afspilleren åbnes. ► s. 40

Lyde (Menu 6.4)

Denne menu viser talenotater, som du har optaget, og lydfiler, som du har downloadet, modtaget i beskeder eller importeret fra din computer.

Afspille et lydclip

1. Vælg en lydmappe.
2. Vælg et lydclip. Se **Stemmeoptager** for talenotater. ► s. 42

Bruge lydfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> på skærmen med lyde for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste:** Vender tilbage til lydlisten.
- **Send via:** Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som:** Indstil filen som din ringetone, alarmtone eller som ringetone for en registrering i Telefonbog.
- **Flyt til:** Flyt filen til en anden mappe eller til et hukommelseskort.

- **Kopier til hukommelseskort:** Kopier filen til et hukommelseskort
- **Slet:** Sletter filen.
- **Omdøb:** Ændrer filnavnet.
- **Del med Bluetooth:** Del filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Beskyttelse:** Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber:** Viser egenskaber for en fil.

Andre filer (Menu 6.5)

Denne mappe indeholder indgående filer, der ikke understøttes af din telefon. Filerne kan ikke åbnes på telefonen.

Hukommelseskort (Menu 6.6)

Brug denne menu til at få adgang til gemte filer på hukommelseskortet. Denne menu vises kun, når der er sat et hukommelseskort i telefonen.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.7)*

Brug denne menu til at få vist den mængde hukommelse, der aktuelt bruges til medieobjekter i mapper eller på et hukommelseskort.

Kalender *(Menu 7)*

Menuen **Kalender** gør det muligt at holde styr på din tidsplan.

I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Kalender** for at få adgang til denne menu.

Slå op i kalenderen

Når du vælger menuen **Kalender**, vises kalenderen i Månedsvisning med dags dato markeret med en rød boks.

Vælg en dag

- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå fra dag til dag.
- Tryk på [Op] eller [Ned] for at gå fra uge til uge.
- Tryk på [▲/▼] for at gå fra måned til måned.

Bruge kalenderfunktioner

Tryk på **<Funkt.>** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Visningstilstand:** Ændrer kalenderens visningstilstand. ► s. 72
- **Opret:** Tilføj en ny begivenhed. ► næste afsnit
- **Gå til:** Vælg dags dato, eller indtast en bestemt dato.
- **Sorter efter:** Sorterer objekter efter begivenhedens type.
- **Slet:** Slet de objekter, der er gemt i kalenderen ved hjælp af forskellige slettefunktioner.



Du kan kun slette tilbagevendende begivenheder i Dagsvisning.

- **Ubesvarede alarmhændelser:** Viser ubesvarede alarmhændelser.
- **Hukommelsesstatus:** Giver adgang til hukommelsesoplysninger for begivenheder i kalenderen.

Oprette en begivenhed

Du kan gemme planlagte begivenheder, mærkedage og opgaver i kalenderen. Du kan gemme mere end én begivenhed for en dag.

Indtaste en ny planlagt begivenhed

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på **<Funkt.>**, og vælg **Opret** → **Planlæg** eller **Diverse**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
 - **Emne**: Indtast et navn for begivenheden.
 - **Detaljer**: Indtast oplysninger for begivenheden.
 - **Startdato** og **Starttid**: Indtast startdato og -tidspunkt for begivenheden.
 - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Slutdato** og **Sluttidspunkt**: Indtast slutdato og -tidspunkt for begivenheden.
 - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Placering** (for **Planlæg**): Indtast stedoplysninger for begivenheden.

- **Alarm**: Indstil en alarm for begivenheden.
- **før**: Indstil, hvor lang tid i forvejen for begivenheden, alarmen skal aktiveres.
- **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
- **Gentag** (for **Planlæg**): Vælg den begivenhed, der skal gentages, og et gentagelsesinterval.
- **indtil** (for **Planlæg**): Indstil en slutdato, hvis begivenheden gentages.

4. Tryk på **<Gem>** for at gemme begivenheden.

Oprette en ny mærkedag

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på **<Funkt.>**, og vælg **Opret** → **Fødselsdag**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
 - **Anledning**: Indtast oplysninger om mærkedagen.
 - **Dato**: Indtast datoen.
 - **Alarm**: Indstil en alarm for mærkedagen.
 - **før**: Indstil, hvor lang tid i forvejen for begivenheden, alarmen skal aktiveres.

- **Alarmtid:** Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
- **AM/PM:** Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Alarmtone:** Vælg en alarmtone.
- **Gentag hvert år:** Indstil telefonen til at minde dig om mærkedagen hvert år.

4. Tryk på **<Gem>** for at gemme begivenheden.

Oprette en opgave

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på **<Funkt.>**, og vælg **Opret** → **Opgave**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
 - **Opgave:** Indtast oplysninger om opgaven.
 - **Startdato:** Indtast startdatoen.
 - **Forfaldsdato:** Indtast slutdatoen.
 - **Prioritet:** Vælg en prioritet.
4. Tryk på **<Gem>** for at gemme begivenheden.

Vise en begivenhed

Når du har planlagt begivenheder, vises begivenhedsikoner og antallet af begivenheder for den pågældende dag nederst i kalenderen.

-  Planlæg
-  Fødselsdag
-  Diverse
-  Opgave

Åbne en begivenhed

1. Vælg en dag i kalenderen for at få vist dagens begivenheder.
2. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at åbne de begivenheder, der er planlagt for den pågældende dag.

Bruge funktioner i begivenheder

Tryk på **<Funkt.>**, når du får vist en begivenhed, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger:** Redigerer begivenheden.
- **Opret:** Tilføjer en ny begivenhed.

Menufunktioner

- **Send via:** Sender begivenheden via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Visningstilstand:** Ændrer kalenderens visningstilstand.
- **Afsluttet/Fortrudt:** Ændrer status for den valgte opgave.
- **Slet:** Sletter begivenheden.
- **Udskriv via Bluetooth:** Udskriv begivenheden ved at sætte telefonen til en printer via Bluetooth.

Vise en begivenhed i en anden tilstand

Du kan skifte kalendervisning til Dagsvisning eller Ugevisning. Tryk på **<Funkt.>**, og vælg **Visningstilstand** → en visning.

Dagsvisning

Viser begivenheder for den valgte dag. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Følgende ikoner vises for at angive begivenhedens status:

-  Alarm indstillet
-  Tilbagevendende begivenhed

-  Opgaveprioritet (rød: høj, blå: normal, grå: lav)
- ☒ Udført opgave

Ugevisning

Viser begivenheder for den valgte uge. En celle i timeplanen angiver, at der er en planlagt begivenhed. Vælg en celle i den ønskede dag.

Kamera (Menu 8)

Du kan bruge telefonens kameramodul til at tage fotos og optage videoklip.

Tryk på **<Menu>** i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera**, eller tryk på [, og hold den nede.

- ☒ • Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det kan være en krænkelse af privatlivets fred.

Tage et foto

Du kan tage billeder i forskellige tilstande. Kameraet optager JPEG-fotos.

- ☒ Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

1. Åbn menuen **Kamera**, eller hold [] nede for at tænde kameraet.
2. Juster billedet.
 - Tryk på <> for at få adgang til kamerafunktioner. ► næste afsnit
 - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand.
► s. 74
3. Tryk på [] for at tage et foto. Fotoet gemmes i mappen **Fotografier**.

4. Hvis du vil...	Skal du trykke på...
bruge fotofunktioner	< Funkt. >. ► s. 75
slette fotoet	< Slet > og derefter på < Ja >.

4. Hvis du vil...	Skal du trykke på...
skifte til fototilstand	[i].

Bruge kamerafunktioner i fototilstand

I fototilstand: Tryk på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indspil video:** Skifter til optagetilstand.
- **Optagetilstand:** Gør det muligt at tage et foto i følgende tilstande:

Enkel optagelse: Tager et billede i normal tilstand. Du kan vælge, om kameraet automatisk skal gemme fotos.

Flere billeder: Tager en serie stillbilleder. Du kan vælge, hvor mange billeder kameraet skal tage og selv styre lukkerhastigheden.

Mosaikbillede: Tager en række stillbilleder og gemme dem i ét billede. Du kan vælge layoutet.

- **Effekter:** Skift farvenuance, eller anvend en effekt.
- **Rammer:** Tilføj en dekorativ ramme.

- **Tæller:** Angiv en forsinkelse for udløseren.
- **Gå til billeder:** Åbne mappen **Fotografier**.
- **Indstillinger:** Skifter standardindstillinger for fotooptagelse.

Størrelse: Vælg en billedstørrelse.

Kvalitet: Vælger en billedkvalitet.

Søger: Vælger en visningsskærm.

ISO: Gør det muligt at ændre ISO-indstillingen, som styrer kameraets følsomhed. Ved svagbelysning kan du øge billedkvaliteten ved at vælge en højere ISO-indstilling. Kameraet bliver mere følsomt ved høj ISO-indstilling. For lav ISO-indstillingen kan give rystede billeder, mens for høj ISO-indstilling kan give grovkornede billeder.

Spotfokus: Tilpasser eksponeringen ud fra et bestemt område på billedet. Vælg **Til** for at få vist spotfokus-rammen midt på billedet, og tilpas eksponeringen efter fragmentets lysstyrke inden for rammen.

Lukkerlyd: Vælger den lyd, der skal høres, når du trykker på udløseren [].

Lyd ved zoom: Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.

Lyd ved lysstyrkeændring: Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.

Standardnavn: Ændrer fotoets standardfornavn.

- **Kamera genveje:** Viser funktioner for de taster, som du kan bruge i fototilstand.

Bruge tastaturet i fototilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i fototilstand.

Tast	Funktion
Venstre/ Højre	Justerer billedets lysstyrke.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.

Tast	Funktion
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
1	Skifter til optagetilstand. ► s. 76
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagetilstand.
5	Skifter farvenuance, eller anvender en effekt.
6	Reducerer forvrængning og maksimerer detaljer og skarphed.
7	Vælger en dekorativ ramme.
8	Indstiller selvudløseren.
9	Går til mappen Fotografier .
*	Skifter visningsskærm.

Bruge fotofunktioner

Når du har gemt et foto, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag en anden:** Skifter til fototilstand.
- **Send via:** Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som:** Vælg fotoet som baggrund eller som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Slet:** Sletter filen.
- **Flere billeder, slet alle:** Sletter en serie af filer taget i tilstanden Flere billeder.
- **Omdøb:** Ændrer filnavnet.
- **Gå til billeder:** Åbne mappen **Fotografier**. ► s. 65
- **Del med Bluetooth:** Deler filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Udskriv via:** Udskriv filen ved at sætte telefonen til en printer via et USB-kabel eller Bluetooth. Hvis du vælger Bluetooth, skal du angive, om billedet skal udskrives med eller uden kant.

- **Beskyttelse:** Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber:** Viser egenskaber for en fil.

Optage et videoklip

Du kan optage og gemme en video af det, som vises på kameraets skærm.

1. I fototilstand: Tryk på [1].
2. Juster billedet.
 - Tryk på <👉> for at få adgang til kamerafunktioner. ► næste afsnit
 - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand.
► s. 77
3. Tryk på [📷] for at starte en optagelse.
4. Tryk på [📷] for at stoppe optagelsen. Videoen gemmes automatisk i mappen **Videoklip**.

5. Hvis du vil...	Skal du trykke på...
afspille videoklip	[i].
åbne videofunktioner	<👉>. ► s. 78

5. Hvis du vil...	Skal du trykke på...
slette videoklip	[C] og derefter trykke på <Ja>.
skifte til optagetilstand	<👉>.

Brug kamerafunktioner i optagetilstand

I optagetilstand: Tryk på <👉> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag et billede:** Skifter til fototilstand.
- **Effekter:** Skift farvenuance, eller anvend en effekt.
- **Tæller:** Angiver en forsinkelse for optagestart.
- **Gå til videoklip:** Åbne mappen **Videoklip**.
- **Indstillinger:** Skifter følgende indstillinger for optagelse af et videoklip:

Indspilningstilstand: Vælg en videooptagetilstand.

Vælg **MMS-grænse** for at optage et videoklip, der kan føjes til en besked.

Vælg **Normal** for at optage et videoklip, der ikke overskrider den aktuelle hukommelse.

Størrelse: Vælger en billedstørrelse.

Kvalitet: Vælger en billedkvalitet.

Lydopt.: Optager et videoklip med lyd.

Lyd ved zoom: Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.

Lyd ved lysstyrkeændring: Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.

Standardnavn: Ændrer videoklippets standardpræfiks.

- **Videokamera genveje:** Viser funktioner for de taster, som du kan bruge i optagetilstand.

Bruge tastaturet i optagetilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i optagetilstand:

Tast	Funktion
Venstre/ Højre	Justerer billedets lysstyrke.

Tast	Funktion
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
1	Skifter til fototilstand. ► s. 73
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagetilstand for videoklip.
5	Skifter farvenuance, eller anvender en effekt.
6	Reducerer forvrængning og maksimerer detaljer og skarphed.
7	Slår lyden til og fra.
8	Indstiller selvudløseren.
9	Går til mappen Videoklip .

Bruge videofunktioner

Når du har gemt et videoklip, skal du trykke på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indspil ny:** Skifter til optagetilstand.
- **Send via:** Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet:** Sletter filen.
- **Omdøb:** Ændrer filnavnet.
- **Gå til videoklip:** Åbne mappen **Videoklip**.
▶ s. 66
- **Del med Bluetooth:** Deler filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Beskyttelse:** Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber:** Viser egenskaber for en fil.

Indstillinger (Menu 9)

Menuen Indstillinger indeholder forskellige indstillingsmuligheder, som du kan bruge til at tilpasse telefonen efter dine behov. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** for at få adgang til denne menu.

Tid & Dato (Menu 9.1)

Brug denne menu til at ændre det aktuelle klokkeslæt og datoen på telefonen. Før du indstiller et klokkeslæt og en dato, skal du vælge tidszone i menuen

Verdenstid. ▶ s. 45

- **Indstil tid:** Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- **AM/PM:** Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat:** Vælg et tidsformat.
- **Indstil dato:** Indtast den aktuelle dato.
- **Datoformat:** Vælg et datoformat.

Telefonindstillinger (Menu 9.2)

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses dine behov.

Sprog (Menu 9.2.1)

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal vises på skærmen.

Hilsen (Menu 9.2.2)

Brug denne menu til at indtaste den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.

Genvej (Menu 9.2.3)

Du kan bruge navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at tildele en tast en genvej.

Tildele en genvejsmenu

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast.
2. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Bruge genvejsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger:** Tildeler eller redigerer en genvejsmenu.
- **Slet:** Ophæver den genvej, der er tildelt den valgte tast.
- **Fjern alle:** Ophæver alle tildelte genveje.

Lydstyrketast (Menu 9.2.4)

Brug denne menu til at angive, om telefonen skal holde op med at ringe eller afvise et opkald, når du holder [**▲** / **▼**] nede under indgående opkald.

USB-indstillinger (Menu 9.2.5)

Brug denne menu til at vælge en USB-tilstand.

- **Modem:** Vælg at bruge din telefon som modem.
- **Lagringsmedie:** Vælg et hukommelseskort, hvis der er isat et hukommelseskort.
- **Pictbridge:** Vælg at slutte telefonen til en printer, der understøtter PictBridge.

Ekstraindstillinger (Menu 9.2.6)

Du kan aktivere og deaktivere funktionerne til automatisk genopkald, besvarelse og stemmeklarhed. Du kan også låse tastaturet automatisk.

- **Autogenkald:** Indstiller telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.
- **Svar på alle taster:** Gør det muligt at besvare indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen <Afvis> og [📞].
- **Automatisk tastaturlås:** Indstil telefonen til automatisk at låse tastaturet, når skærmen slukkes.
- **Stemmeklarhed:** Du kan øge mikrofonens følsomhed, så den person, som du taler med, kan høre dig, selvom du hvisker.

Displayindstillinger (Menu 9.3)

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærm og baggrundslys.

Baggrund (Menu 9.3.1)

Du kan ændre det baggrundsbillede, der vises på skærmen i inaktiv tilstand.

Tekstvisning (Menu 9.3.2)

Du kan tilpasse tekstens udseende på den inaktive skærm.

- **Tekstplacering:** Vælg, hvor teksten skal placeres på skærmen. Hvis du ikke vil have vist tekst i inaktiv tilstand, skal du vælge **Fra**.
- **Tekstformat:** Vælg et tekstformat.
- **Tekstfarve:** Vælg en tekstfarve.

Kalender (Menu 9.3.3)

Brug denne menu til at få vist kalenderen for den aktuelle måned på den inaktive skærm.

Skind (Menu 9.3.4)

Du kan vælge et farvemønster for menutilstand.

Lysstyrke for skærm (Menu 9.3.5)

Du kan justere skærmens lysstyrke, så den kan ses under forskellige lysforhold.

Opkaldsdisplay (Menu 9.3.6)

Brug denne menu til at vælge en skriftstørrelse, -farve eller en baggrundsfarve for de tal, der indtastes ved opkald.

Vis opkaldsoplysninger (Menu 9.3.7)

Brug denne menu til at indstille telefonen til at vise oplysninger om de seneste ubesvarede opkald.

Lydindstillinger (Menu 9.4)

Brug denne menu til at tilpasse forskellige lydindstillinger.

Indgående opkald (Menu 9.4.1)

Brug denne menu til at ændre lydindstillinger for indgående opkald.

- **Ringetone:** Vælg den ringetone, der skal bruges, når telefonen ringer.

- **Lydstyrke:** Vælg en ringestyrke.
- **Advarselstype:** Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.

Tastaturtone (Menu 9.4.2)

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.



Du kan justere tastaturets lydstyrke med [▲ / ▼] i inaktiv tilstand.

Beskedtone (Menu 9.4.3)

Brug denne menu til at skifte lydindstillinger for indgående beskeder og e-mails.

- **Tone:** Vælg en af flere beskedtoner.
- **Advarselstype:** Angiv, hvordan du skal informeres, når du modtager en besked.
- **Gentagelse:** Vælg, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en ny besked.

Tænd/sluk (Menu 9.4.4)

Brug denne menu til at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Lydløs tilstand (Menu 9.4.5)

Brug denne menu til at angive, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.

Ekstra toner (Menu 9.4.6)

Brug denne menu til at tilpasse flere toner til din telefon.

- **Minutsignal:** Indstiller telefonen til at bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.
- **Forbindelsestone:** Indstil telefonen til at bippe, når et udgående opkald får forbindelse til systemet.
- **Advarsler ved opkald:** Indstiller telefonen til at bippe, når du modtager en ny besked, eller når en alarm udløber under et opkald.
- **Vejledende toner:** Indstiller telefonen til at bippe ved fejl, eller hvis der opstår et problem.

Lysindstillinger (Menu 9.5)

Brug denne menu til at skifte lysindstillinger.

Baggrundslys (Menu 9.5.1)

Du kan angive, hvor længe baggrundslyset skal være tændt, og hvor længe skærmen skal være nedtonet efter, at baggrundslyset er slukket.

- **Til:** Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.
- **Slukket:** Angiv, hvor længe skærmen skal være nedtonet efter, at baggrundslyset er slukket. Skærmen slukkes efter den angivne periode.

Tastaturlys (Menu 9.5.2)

Brug denne menu til at indstille, hvordan telefonen bruger tastaturlyset.

- **Brug på vilkårligt tidspunkt:** Tastaturlyset bruges altid.
- **Brug om natten:** Tastaturlyset bruges kun mellem kl. 05.00 og 21.00.
- **Brug på angivet tidspunkt:** Angiv den tidsperiode, hvor der skal være lys i tastaturet.

Netværkstjenester *(Menu 9.6)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Viderestilling af opkald *(Menu 9.6.1)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

- Vælg en viderestillingsfunktion:
 - Viderestil altid:** Viderestiller alle opkald.
 - Optaget:** Viderestiller opkald, når du er optaget af en anden samtale.
 - Intet svar:** Viderestiller opkald, når du ikke tager telefonen.
 - Ikke tilgængelig:** Viderestiller opkald, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket.
 - Annuler alle:** Slår alle viderestillingsfunktioner fra.

- Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
- Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå viderestilling fra.
- Vælg linjen **Viderestil til**.
- Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til.
- Hvis du valgte **Intet svar**, skal du vælge linjen **sek.** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.
- Tryk på **<Vælg>**.

Spærring af opkald *(Menu 9.6.2)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

- Vælg en spærrefunktion:
 - Alle udgående:** Afviser udgående opkald.
 - Internationale:** Afviser internationale opkald.
 - Internationale undt. eget net:** Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og dit hjemland.
 - Alle indgående:** Afviser indgående opkald.

- **Indgående, når i udlandet:** Afviser indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland.
 - **Annuller alle:** Annullerer alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
 - **Skift kode for spærring:** Ændrer den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.
2. Vælg den type opkald, der skal spærres.
 3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærring fra.
 4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på **<Vælg>**.

Banke på (Menu 9.6.3)

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Vælg **Aktiver**, og tryk på **<Vælg>**. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere Banke på.

Valg af netværk (Menu 9.6.4)

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland. Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.

Opkalder-ID (Menu 9.6.5)

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til. Hvis du vælger **Standard**, bruger telefonen den standardindstilling, der angives af netværket.



Nogle netværk tillader ikke, at denne indstilling ændres.

Telefonsvarerserver (Menu 9.6.6)

Brug denne menu til at gemme nummeret på telefonsvareren og få adgang til beskeder.



Du skal gemme nummeret til telefonsvareren, før du åbner serveren. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

- **Tilslut til telefonsvarer:** Opret forbindelse til telefonsvareren for at lytte til dine beskeder.
- **Telefonsvarers servernummer:** Indtast navn og nummer på telefonsvareren.

Båndvalg *(Menu 9.6.7)*

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de tilgængelige netværk, før du kan foretage og modtage opkald. Telefonen understøtter følgende netværkstyper: GSM 1900, kombineret GSM 900/1800 og Tri band (GSM 900/1800/1900).

Det standardbånd, der bruges af telefonen, afhænger af i hvilket land, du købte telefonen. Når du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til det korrekte frekvensbånd.

Bluetooth *(Menu 9.7)*

Bluetooth-funktionen gør det muligt at oprette trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.



- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Det anbefales, at du ikke bruger Bluetooth-funktionen, når du bruger multimediefunktioner som stemmeoptager, kamera og musikafspiller for optimal ydelse.
- Nogle enheder er ikke kompatible med din telefonen.

Indstille Bluetooth-funktionen

Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktivering:** Aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder:** Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.

- **Min telefons synlighed:** Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at søge efter telefonen.
- **Min telefons navn:** Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.
- **Sikker tilstand:** Angiver, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.
- **Bluetooth-tjenester:** Viser tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Søge efter og parre Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i Bluetooth-funktioner.
2. Vælg **Søg efter ny enhed**.

Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:

- | | |
|--|--|
| •  Stereo-høretelefon | •  Mobiltelefon |
| •  Computer | •  PDA |
| •  Printer | •  Ukendt enhed |
| •  Mono-høretelefon eller håndfri sæt til bilen | |

Ikonernes farver angiver enhedens status:

- Grå betyder, at enheden ikke er parret.
- Blå betyder, at enheden er parret.
- Rød betyder, at enheden er sluttet til telefonen.

3. Vælg en enhed.

4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på **<OK>**. Denne kode skal kun bruges én gang, så du behøver ikke at huske den.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.



Enheder, f.eks. headset og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal den indtastes.

Bruge enhedsfunktioner

Tryk på **<Funkt.>** på listen over enheder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilslut:** Opret forbindelse til et headset eller et håndfri sæt til bilen.
- **Afbryd:** Afbryder forbindelsen til den tilsluttede enhed.

- **Gennemse filer:** Søger efter data på enheden og importerer data direkte til telefonen.
- **Liste over tjenester:** Åbn listen over Bluetooth-tjenester.
- **Omdøb:** Omdøber den parrede enhed.
- **Godkend enhed/Uautoriseret enhed:** Angiver, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- **Slet:** Fjern den valgte enhed eller alle enheder på listen.

Send data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Vælg den placering, hvor det objekt som du vil sende, er gemt.
3. Tryk på **<Funkt.>** på listen over enheder, og vælg **Send via → Bluetooth.**
4. Tryk på [**i**] for at vælge de ønskede filer, og tryk derefter på **<Send>.**

Telefonen søger efter enheder inden for sin rækkevidde og viser en liste over tilgængelige enheder.

5. Vælg en enhed.

6. Indtast eventuelt en Bluetooth PIN-kode for parring, og tryk på **<OK>.**

Modtage data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

1. Hvis en uautoriseret Bluetooth-enhed sender data til din telefon, skal du trykke på **<Ja>** for at give enheden adgang til din telefon.
2. Tryk på **<Ja>** for at modtage data.

Sikkerhed (Menu 9.8)

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod misbrug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og SIM-kort.

- ☒ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af din tjenesteudbyder.

PIN-kontrol (Menu 9.8.1)

Den fire til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod misbrug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN-kode (Menu 9.8.2)

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kontrol skal være slået til for at bruge denne funktion.

Telefonlås (Menu 9.8.3)

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod misbrug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode (Menu 9.8.4)

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon.

Beskyttelse (Menu 9.8.5)

Brug denne menu til at låse adgangen til beskeder og mediefiler.

Når funktionen Beskyttelse er slået til, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter og funktioner.

SIM-lås (Menu 9.8.6)

Denne funktion gør det muligt at låse telefonen med en SIM-låsekode, så den kun kan bruges med det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort.

FDN-tilstand (Menu 9.8.7)

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til numre på FDN-listen.

Skift PIN2-kode (Menu 9.8.8)

Du kan bruge denne funktion til at skifte den aktuelle PIN2-kode, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Hukommelsesstatus (Menu 9.9)

Brug denne menu til at kontrollere, hvor meget hukommelse der bruges til lagring af data i Meddelelser, Filhåndtering, Kalender, Telefonbog og JAVA-verden. Du kan også få vist størrelsen på den delte hukommelse.

Nulstil indstillinger (Menu 9.10)

Brug denne menu til at nulstille de indstillinger, som du har ændret på telefonen.

1. Tryk på [**i**] for at vælge den kategori af indstillinger, der skal nulstilles.
2. Tryk på <**Nulstil**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte nulstillingen.
4. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.



Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ► s. 88

Hjælp

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked:

"Indsæt SIM-kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Telefonlås"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"Indtast PIN"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Brug menuen **PIN-kontrol** til at deaktivere denne funktion.

"Indtast PUK-kode"

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

"Ingen tjeneste", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område, hvor signalet er svagt. Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Sørg for at trykke på [↵].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt ([📞] skal holdes nede i mere end ét sekund).
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Sørg for, at du har slået mikrofonen fra.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lav batteristand" blinker på skærmen

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen (📶). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig (📶) til svag (📶).

- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter det fra Telefonbog

- Brug menuen **Kontaktliste** til at kontrollere, om nummeret er gemt korrekt.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen er indstillet til at slukke efter et bestemt tidsrum

- Tør ladekontakterne på telefonen og batteriet med en ren, tør klud.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonens model og serienummer
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser.

Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,197 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højeste tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højeste godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydeligt kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.

- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C.
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspole (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortsletter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, f.eks. 112 eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskaade.

- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefon er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vasket op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har fotolys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A

ABC-tilstand, tekstindtastning
• 25
adgangskode
 opkaldsspærring • 84
 telefon • 88
alarm • 45
autogenkald • 80

B

baggrund • 80
baggrundsbillede • 80
baggrundsllys, indstille
 skærm • 82
 tastatur • 82
banke på • 84
batteri
 forholdsregler • 93
 lav, ikon • 8
 oplade • 7
beskeder
 cell broadcast • 64
 e-mail • 53, 57
 hilsen • 79
 MMS • 52, 55

beskeder (*fortsat*)
 push • 55
 SMS • 51, 55
beskedtone • 81
beskyttelse • 88
besvare
 andet opkald • 30
 opkald • 29
billeder, downloadede • 65
Bluetooth
 indstillinger • 85
 modtage, data • 87
 sende, data • 87
browser
 bogmærker • 49
 åbne • 48
browser, internet • 48

D

dato, indstille • 78
diktafon
 afspille • 42
 optage • 42
DTMF-toner, sende • 31

E

e-mails
 indstille • 62
 oprette/sendt • 53
 slette • 57
 vise • 57

F

FDN-tilstand (Fixed Dialling
 Number) • 89
filhåndtering • 65
forbindelsestone • 82
fotos
 tage • 72
 vise • 65

G

genkald
 automatisk • 80
 manuelt • 28
genvej • 79
gruppebeskeder • 64

H

hilsen • 79

hukommelseskort
 isætte • 23
 åbne filer • 68
hukommelsesstatus
 beskeder • 65
 downloadede objekter •
 69
 filhåndtering • 69
 telefonbog 39
hurtigopkald • 37
højtaler • 31

I

ikon, lavt batteriniveau • 8
ikoner, beskrivelse • 10
indbakke, beskeder
 e-mail • 57
 MMS/SMS • 54
indgående beskeder
 e-mail • 57
 MMS/SMS • 54
indgående opkald • 33
indtaste, tekst • 25
internet • 48

J

Java-programmer • 43

K

kalender • 69, 80

kamera

fotos • 73

videoklip • 76

klokkeslæt, indstille • 78

konference • 32

L

lommeregner • 46

lyde, downloadede • 68

lydindstillinger • 81

lydløs tilstand

indstille • 82

vælge • 13

lysindstillinger • 82

låse

menufunktioner • 88

SIM-kort • 88

telefon • 88

M

minutsignal • 82

MMS-beskeder

indstille • 60

MMS-beskeder (*fortsat*)

oprette/sende • 52

slette • 55

vis • 54

MP3-afspiller • 39

musik, downloadet • 67

N

navne

indtaste • 25

søge • 34

netværksbånd, vælge • 85

netværkstjenester • 83

nulstille telefon • 89

nødopkald • 96

O

omregner • 46

opkald

afvise • 29

banke på • 84

besvare • 29

genkald • 28

overføre • 32

parkere • 30

spærre • 83

viderestille • 83

opkald til udlandet • 28

opkaldsgrupper • 36

opkaldslist

indgående • 33

ubesvarede • 33

udgående • 33

opkaldspris • 34

opkaldsvarighed • 33

oplysninger om sundhed og

sikkerhed • 92

oprette beskeder

e-mail • 53

MMS • 52

SMS • 51

optager

talenotater • 42

videoklip • 76

P

parkere, opkald • 30

PIN, skifte • 88

PIN2, skifte • 89

problemer, løse • 90

push-beskeder • 55, 64

R

ringer

beskeder • 81

indgående opkald • 81

roaming • 84

S

sendte beskeder • 56

seneste nummer, genkald • 28

sikkerhed, opkald • 87

SIM-kort

isætte • 7

låse • 88

skabeloner, besked • 58

skrift ved opkald, indstille • 81

skærm

ikoner • 10

indstillinger • 80

lysstyrke • 81

sprog • 79

udseende • 10

slette

begivenheder • 72

e-mail • 56, 57, 59

MMS • 55, 56, 59

opkaldslist

slette (*fortsat*)

- SMS • 55, 56, 59
- telefonbog • 35, 39

SMS-beskeder

- indstille • 59
- oprette/sendte • 51
- slette • 55
- vis • 54

spil • 43

sprog, vælge • 79

spærre, opkald • 83

stopur • 47

T

T9-tilstand, tekstindtastning • 26

tastaturlås • 8, 80

tastaturtoner

- lydstyrke • 81
- sende/slå fra • 31
- vælge • 81

tegn, indtaste • 25

telefon

- adgangskode • 88
- ikoner • 10
- låse • 88
- nulstille • 89

telefon (*fortsat*)

- pakke ud • 6
- skærm • 10
- tænde/slukke • 8

telefonbog

- finde • 34
- funktioner • 35
- håndtere • 38
- ringe op, hurtigt • 37
- slette • 35, 39
- tilføje • 36

telefonsvarer • 84

trafiksikkerhed • 94

tæller • 47

tænd/sluk-tone • 81

tænde/slukke

- mikrofon • 31
- telefon • 8

U

ubesvarede opkald • 33

udbakke, beskeder • 56

udgående opkald • 33

V

valg af bånd • 85

valg af netværk • 84

vedligeholdelse • 97

verdenstid • 45

videoklip

- afspille • 67
- optage • 76

viderestille, opkald • 83

vilkårlig svartast • 80

vis nummer • 81, 84

visitkort • 38

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth
Mobiltelefon
(Produktbeskrivelse)

SGH-X700
(Modelnavn)

Fremstillet af:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk,
Korea, 730-350
(Navn og adresse på producent)*

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i
overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative
dokumenter.

Sikkerhed	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netværk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at]
ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i
direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere
beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn
af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning. (Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 09. 26



Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato)

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs
servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte
telefonen.